必ずお読みください

LS30,20LS30

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨県、) 044-543-0220 西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411

電話で **365**日 お応えします

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 ※電話受付:365日・24時間受け付けます。 ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

●56ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき.....

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。				
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。			

■ご連絡いただきたい内容

品 名	液晶テレビ
形 名	15LS30/20LS30
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便 利 メ モ お買い上げ 店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。


廃棄時のお願い

●一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 本機の蛍光灯の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります

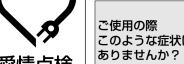

- ●電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。
- **このような症状は** ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
 - ●電源を切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物がはいった。



このような場合、故障や事故防止のた め、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜いて、必ずお買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対 にしないでください。



株式会社東芝 テレビ事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1


(YC/L) 72742085

TOSHIBA

液晶テレビ取扱説明書

20LS30

face

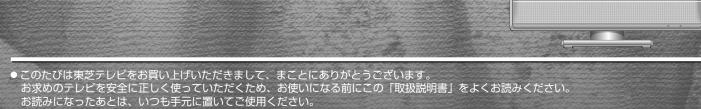

- このたびは東芝テレビをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- この取扱説明書は20LS30と15LS30との共用です。使用イラストは20LS30です。15LS30は多少異なります。

<免責事項>


- ■地震や雷などの自然災害、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他の異常な 条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


付属品


● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。





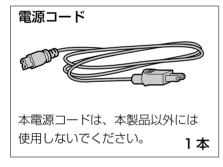

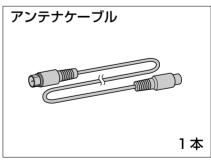

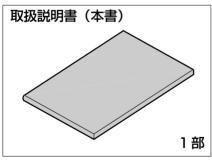

もくじ

ご使用の前に		システムアップ編	
一 付属品		システムアップ	30
安全上のご注意		システムアップ例	
各部のなまえ		接続例	30
正面		A.ビデオをつなぐ	31
背面/左側面		B.DVDプレーヤーをつなぐ	
リモコン		C.テレビゲーム機をつなぐ	
リモコンの準備	15	D.地上・BS・110度CSデジタルチューナーを	
リモコンの使用範囲		つなぐ	
乾電池の入れかた		E.ステレオをつなぐ	
専用電源コードを接続する		F.パソコンをつなぐ	
配線カバーの取り付け、取りはずしのしかた		配線処理のしかた	36
操作編		設置編	
	17	テレビを設置する	37
テレビ番組を見る		お手入れ/上手な使いかた	
ビデオを見る		接続方法について	
チャンネル番号などを表示する			
音を一時消す		VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた	
オフタイマー設定	19	チャンネル設定	
音声多重放送を聞く	19	自動チャンネル設定	
映像メニューを切り換える	20	手動チャンネル設定	
音声メニューを切り換える	21	手動チャンネル設定	45
		チャンネル調整を少しずらして 見やすくする	46
		見やすくする	
		チャンネルだけを設定する	46
設定と調整編		受信チャンネルをふやす/	40
		放送のないチャンネルを飛び越す	47
メニューボタン操作設定		地域のコードと放送局の一覧表	
映像設定			10
映像調整			
音声設定			
音声調整		その他	
ステレオ/モノラル設定			
その他の設定		困ったときには	56
音声ミュート設定		用語解説	57
省工ネ設定		別売品	57
PC入力設定	27 27	索引	
	<i></i>	215 21 11111111111111111111111111111111	\sim

左右位置/上下位置を調整する......28

クロック/位相を調整する.....29

仕様 59

保証とアフターサービス 裏表紙

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味
⚠警告	* ^{* 1}
<u> </u>	*2 "取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的 損害の発生が想定されること"を示します。

* 1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る もの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味			
禁止	" ○ " は、禁止 (してはいけないこと) を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
指示	" ● " は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
高圧注意	" △ " は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。			

異常や故障のとき

■煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買上げの販売店にご連絡くださ ブラグを抜け い。





■画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラ グをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買上げの販売店に、点検をご依頼ください。





■内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコ ンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買上げの販売店に、点検をご依頼ください。





■落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに 電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買上げの販売店に、点検をご依頼ください。





■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したときは、 本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが 冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買上げの販売店に交換を ご依頼ください。





安全上のご注意 っづき

設置されるとき

■本機は電源コンセントから電源プラグが抜き易いよう に設置する



万一の異常や故障のとき、または長期間で使用にならないときな 指 示 どに役立ちます。

■屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置 かない

火災・感電の原因となります。







■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か ない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台をご使用になるときは、その取扱説明書もよくお読みく ださい。





■振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。





- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に 差し込む
 - ●交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ●差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
 - ●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





■上にものを置かない

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいっ た場合、火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■壁に取り付けてご覧になる場合、壁掛け工事は、お買 上げの販売店に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。 別売の壁取付金具をご使用ください。詳しくは別売品のページを ご覧ください。(→57ページ)



⚠警告

で使用になるとき

■修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買上げの販売店にご依頼くだ さい。






■電源コード・電源プラグは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に 近づけるなど)しない
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。

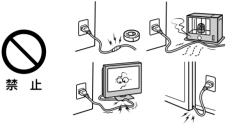

■異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線 に触れない

感電の原因となります。





■ 梱包に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりし ないように、注意する

かぶったり、飲み込むなどすると窒息するおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



7

安全上のご注意 っづき

お手入れについて

■時々電源プラグを抜き、刃や刃の取り付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。





注意

設置されるとき

■温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばな どに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。 また、キャビネットの変形、破損、その他部品の劣化や破損に よって感電の原因となることがあります。





■湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や 感電の原因となることがあります。





■表示部の角度を調整するときは、片方の手でスタンド 部をおさえながら表示部を傾ける

液晶テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。 また無理に傾けるとけがの原因となることがあります。

●角度調整のしかたは38ページをご覧ください。





■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしな い

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■本機付属の専用電源コードを使用する

それ以外のものを使用したり、他の機器に使用すると、発火・発 煙・発熱の原因となることがあります。



注意

設置されるとき っづき

■ 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、テレビが転倒し、けがの原因となる ことがあります。







■通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあ ります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- ●押し入れや本棚など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。

を使用し、動かないように固定してください。

●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





■車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、 キャスターが動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがありま す。

移動させるとき以外は、前側のキャスターの下にキャスター受皿





■離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ 線・機器との接続線をはずす

はずさないまま移動すると電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となることがありま す。



で使用になるとき

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜 かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つ き火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。





安全上のご注意 っづき

で使用になるとき っづき

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしな L1

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあ







特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■テレビ台をご使用のときは

- ●テレビがはみ出す台には載せない
- ●片寄った載せかたをしない
- ●テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、また指をはさんだり、引っ掛けたりして、 けがの原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では ご注意ください。







■本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセ ントから抜く



●本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本 プラグを抜け 機への通電は完全には切れていません。



■旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のた め電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。





■ヘッドホーンやイヤホーンをご使用になるときは、音 量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与え ることがあります。



で使用になるとき っづき

■ リモコンに使用している乾電池は

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い 切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて 使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けが の原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に 障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚につ いたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談して ください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流して ください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。





■ 液晶テレビの画面をたたいたり衝撃を加えない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて、液晶(液体)がもれたときは、液晶に 触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に 障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚につ いたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談して ください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流して ください。本機以外の器具に付着した場合は、液に直接触れない で拭き取ってください。





お手入れについて

■ お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。

● お手入れのしかたは39ページをご覧ください。






■ 1年に一度くらいは内部の清掃を、お買上げの販売店 にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨時期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買上げの販売店にご相談ください。

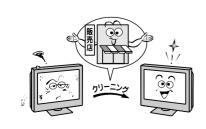



各部のなまえ

●イラストは、見やすくするために誇張や省略などがされており、実際とは多少異なります。


正面


●詳しくは「デ内のページをご覧ください。

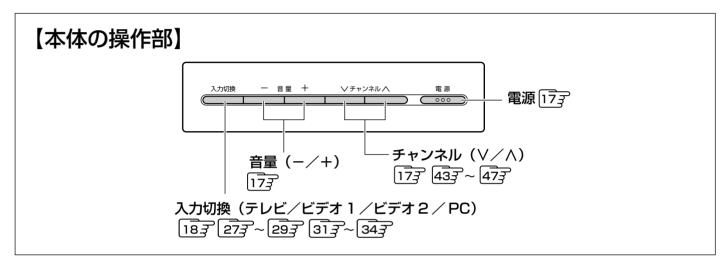

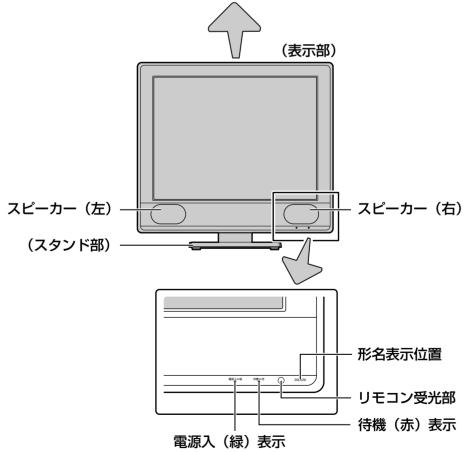

背面/左側面

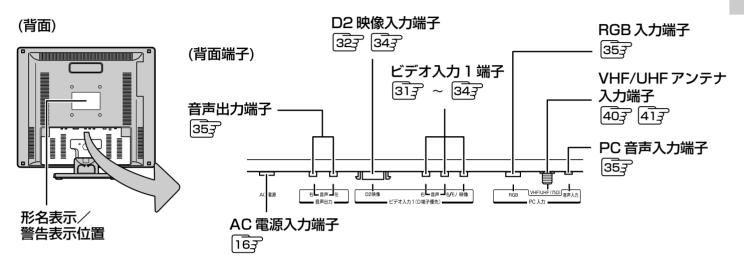

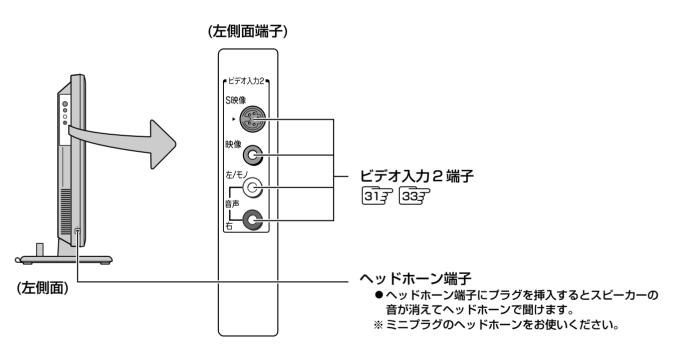

S映像端子について

- 高画質な映像を再生するために、映像信号を色信号と 輝度信号に分離した端子です。ミニDINケーブルはご 使用になれません。
- A/V 機器のS映像端子、S1 映像端子、S2映像端子が接続できます。
 - S映像接続コードをお使いください。


D2 映像入力端子について

- コンポーネント映像信号の 525i および 525p 信号 に対応した信号が入力できます。
- BS デジタルテレビ放送に対応した 525i および 525p 信号が入力できます。

各部のなまえっづき

リモコン


●詳しくは「『字内のページをご覧ください。

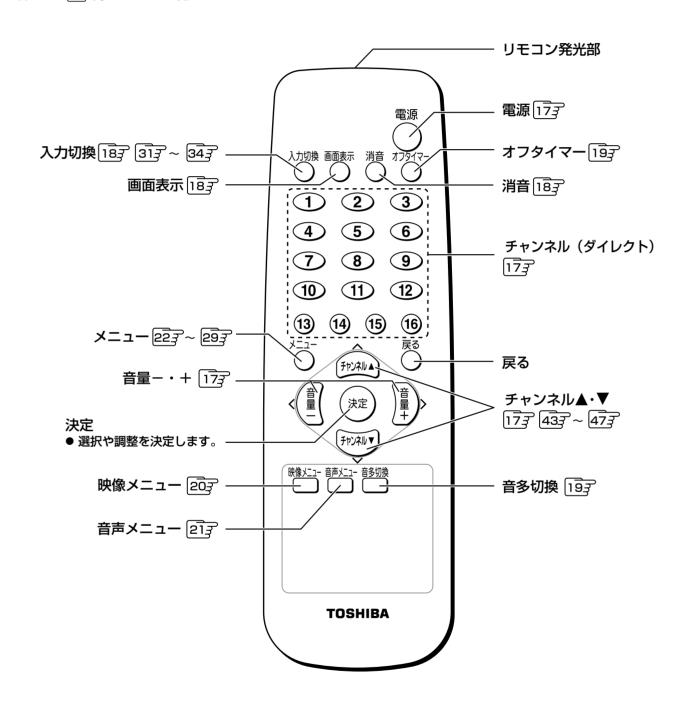

リモコンの準備

リモコンの使用範囲

● リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。

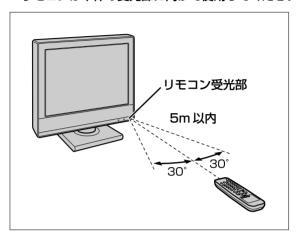

ず願い リモコンについて

- 落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。




乾電池の入れかた


注意

- リモコンに使用している乾電池は ● 指定以外の雷池は使用しない
 - 極性表示●と●を間違えて挿入しない

 - 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
 - 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い 切った乾電池はリモコンに入れておかない
 - 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。 器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

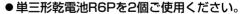

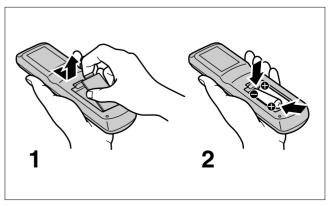


- カバーをはずすには、カバー上部のフックを手前に引きながら、 すくい上げるようにします。
- 極性表示母と●をまちがえないように入れます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞ に差し込んで、パチンと音がするまで押し込みます。
- 乾電池の寿命は、ご使用状態によって変わります。リモコンが動 作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個とも新 しい乾電池と交換してください。
- 1ヵ月以上使用しないときは、リモコンから取り出してください。
- 乾電池は充電できません。
- ●液もれした場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから 新しい乾電池を入れてください。

専用電源コードを接続する

■接続のしかた

● 配線カバーをはずし、AC電源入力端子に電源コードを接続してください。

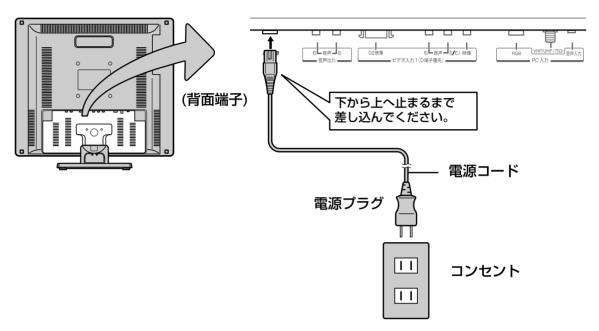

■長時間で使用にならないときは

● 安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。

配線カバーの取り付け、取りはずしのしかた

●配線カバーの取り付け、取りはずしは以下の順序で行ってください。

■取りはずすとき


- ①配線カバーの

 ②部のフック2カ所を上側に押し上げながら、手前に引いてロックをはずします。
- ②配線カバーを上に静かに持ち上げながら、カバー

 回部の爪3カ所を本機の穴からはずします。
- ③配線カバーを取りはずします。

■取り付けるとき


①配線カバーの②部の爪3カ所を、本機の穴に差し込みます。 ②配線カバーの下側を本機側にたおしてゆき、本機が「パチン」という音がするまで押し込みます。

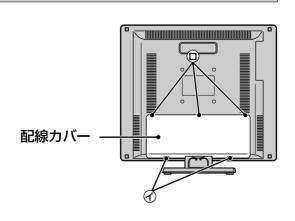

テレビを楽しむ

●アンテナ線の接続は、40.41ページをご覧ください。

【本体の操作部】

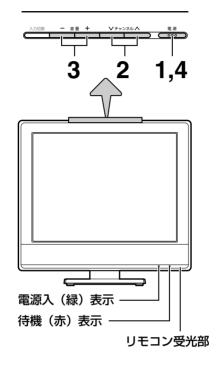

電源

9

12

(16)

入力划換 画表示 消音 オフタイマ

1 2 3 (4) (5) (6)

7 8

(10) (11)

¦13 14 15

チャンネル 🛦

決定

チャンネル▼

TOSHIBA

テレビ番組を見る

本体の電源ボタンを押す



電源ボタンを押す……

「電源入(緑)」表示が緑色に点灯し、映像が出ます。 もう一度押す……

画面が消え、「待機(赤)」表示が赤色に点灯します。

リモコンの電源ボタンでも電源入/ 待機できます。



● 「電源入(緑)」表示または「待機

(赤)」表示が点灯しているときは 電源の入/待機の操作ができます。

チャンネルを選ぶ






● ダイレクトおよびチャ ンネル▲・▼ のどちら のチャンネルボタンで も選べます。



音量を調整する

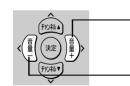

- 大きくなります。最大100

- 小さくなります。最小 O



(ダイレクト)

1,4

本体の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンで待機状態 にする





- 本体やリモコンの電源ボタンを押して映像を消した場合 は、本体の電源は切れていません(待機状態になりま す)。
- 本体の通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。




(アップ/ ダウン)

- お買上げ時のチャンネル設定は、リモコンの1~12チャンネルが番号と同じに設定されています。 ● UHFやCATV放送を見るときは43ページのチャンネル設定をしてください。
- 無信号自動電源オフ設定: 「待機にする」のとき
- テレビ放送を見ているときは、放送が終了して電波が止まると、約15分後に自動的に電源が切 れ、待機状態になります。 詳しくは、26ページをご覧ください。

テレビを楽しむっづき

【本体の操作部】

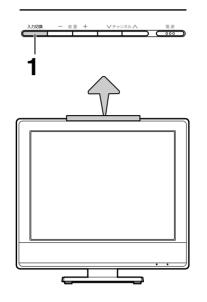

ビデオを見る

- ビデオとの接続は31ページをご覧ください。
- ビデオ入力は、本体の入力切換ボタンとリモコンの入力切換ボタンのどちらでも選べま

入力切換ボタンでビデオ入力を選ぶ









●押すごとに順に切り換わります。



ビデオを操作する



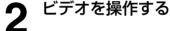

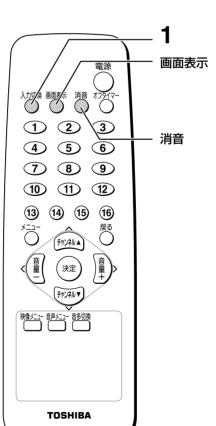

チャンネル番号などを表示する

画面表示ボタンを押す



- 受信チャンネルやビデオ入力と音声 モードなどを表示します。
- ●もう一度押すと表示が消えます。 (数秒たつと消えます。)




音を一時消す

消音ボタンを押す




●もう一度押すと音が出ます。



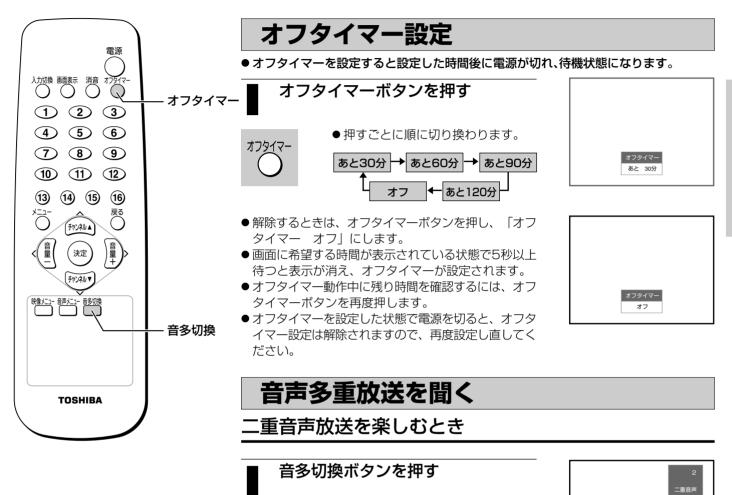

■二重音声放送時

● 押すごとに順に切り換わります。

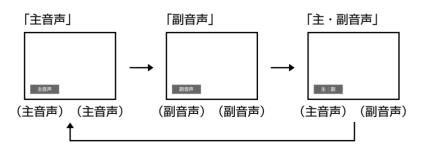


■ 二重音声放送時に切り換わります。



■ 主音声・副音声について

- たとえば洋画番組で二カ国語放送のとき、日本語に吹き替えて送られてくる音声を主音声、原語のまま送られてくる音声を副音声といいます。
- 番組によっては主音声で原語、副音声 で日本語を送る場合があります。

テレビを楽しむっづき

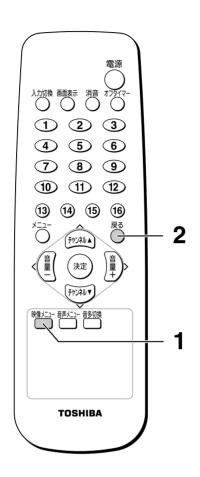




●「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」(22ページ参照) をすると自動的に「メモリー」モードになります。

映像メニューを切り換える

●お買上げ時は、「あざやか」に設定されています。

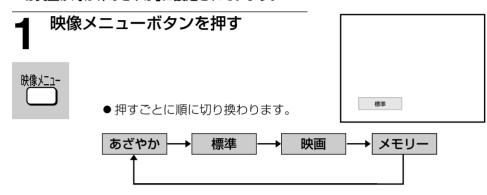


戻るボタンを押して終了する



■映像メニュー

- あざやか…明るく、迫力のある映像で楽しむとき。
- 標準……お部屋で落ちついた雰囲気で楽しむとき。
- 映画……お部屋を少し暗くして映画館のような雰囲気で楽しむとき。暖かみのある色あいを再現します。
- メモリー…22ページの手順で映像を調整した設定がメモリーされます。

標準

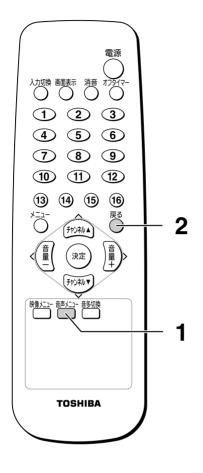

お知らせ

● 「WOW」「標準」「音楽」「映画」「スポーツ」の設定状態から「高音」と「低音」の調整(23ページ参照)をすると自動的に「メモリー」モードになります。

「メモリー」モードになった場合は、 「WOW」は自動的に「オフ」になりま す。

● 音声によっては、効果が分りにくい場合 があります。


音声メニューを切り換える

● お買上げ時は、「標準」に設定されています。

音声メニューボタンを押す



●押すごとに順に切り換わります。

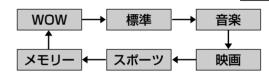

戻るボタンを押して終了する




■音声メニュー

- WOW……SRS WOWがオンとなり、自然な広がり感、豊かな低音感、セリフやボーカルを明瞭感ある音で楽しめます。
- 標準………自然な音で楽しめます。
- 音楽………メリハリがあり臨場感豊かな音で楽しめます。
- ●映画……迫力感と臨場感豊かな音で楽しめます。
- ●スポーツ……歓声やアナウンサーの声が明瞭になります。
- メモリー……23ページの手順で音声を調整した設定がメモリーされます。
- WOW、SRSと(●) 記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- WOWはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

メニューボタン操作設定

●メニューボタンでは「映像設定」、「音声設定」、「その他の設定」、「省エネ設定」、「PC 入力設定」の項目 が設定できます。

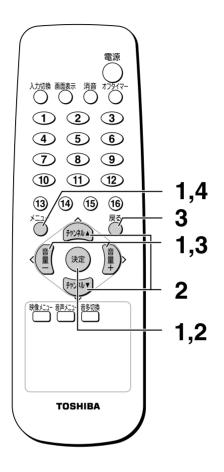

映像設定

●映像設定では、「映像メニュー」の切換と、「ユニカラー」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「画質」、 「色あい」の調整ができます。

映像調整

- 調整した映像は、映像メニューの「メモリー」モードに記憶されます。
- メニューボタンを押し、音量-・+ ボタンで「映像設定」を選び、決定 ボタンを押す







チャンネル▲・▼ボタンで調整する 項目を選び、決定ボタンを押す





音量-・+ボタンでお好みの映像に 調整し、戻るボタンを押す





● チャンネル▲·▼ボタン を押すと、他の調整項 目に移ります。



いくつもの映像項目を調整するときは、2、3をくり返す

メニューボタンを押して終了する



■調整内容

映像メニュー

● 20ページをご覧ください。

ユニカラー



淡くなる←→濃くなる

コントラスト・明るさ・色の 濃さが同時に調整できます。

黒レベル



暗くなる←→明るくなる

● 画面の明るさが調整できます。

色の濃さ



淡くなる←→濃くなる ● 色の濃さが調整できます。

画質 ●画質 + 20 -

やわらかい映像になる←→くっきりした映像になる 紫っぽくなる←→緑っぽくなる


● 映像の鮮明さが調整できます。 ● 肌色などが調整できます。

色あい





● 調整画面はボタンを押さないと、約4秒 で消えます。

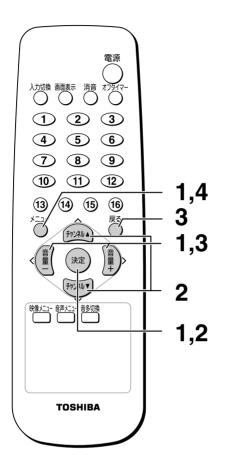

音声設定

● 音声設定では、「音声メニュー」の切換と、「バランス」、「高音」、「低音」、「ステレオ/モノラル」の調整ができます。

音声調整

- 調整した音声は、音声メニューの「メモリー」に記憶されます。
- メニューボタンを押し、音量ー・+ ボタンで「音声設定」を選び、決定 ボタンを押す





音声設定 音声メニュー パランス 高音 低音 ステレオ/モノラル [音量-+]で遠び (決定)を押す [メニュー)で終了

2 チャンネル▲・▼ボタンで調整する 項目を選び、決定ボタンを押す





3 音量ー・+ボタンでお好みの音声に 調整し、戻るボタンを押す





チャンネル▲・▼ボタン を押すと、他の調整項 目に移ります。



いくつもの音声項目を調整するときは、2、3をくり返す

▲ メニューボタンを押して終了する



■調整内容

21ページをご覧ください。

バランス ・ ・ ・ バランス 0 左

高音

左の音が強調される←→右の音が強調される

高音が軽減される←→高音が強調される




■ 調整画面はボタンを押さないと、約4秒 で消えます。



低音が軽減される←→低音が強調される

メニューボタン操作設定 っづき

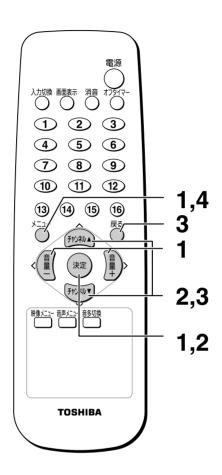

音声設定 つづき

ステレオ/モノラル設定

- ●お買上げ時は、「ステレオ」に設定されています。
- メニューボタンを押し、音量ー・+ボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す







3 チャンネル▲・▼ボタンで設定する音 声を選び、戻るボタンを押す





4 メニューボタンを押して終了する












● モノラルに設定されているときは、ステレオ放送のときでも「ステレオ」になりません。電源を入れたとき、チャンネルを切り換えたとき、画面表示ボタンを押したときに、数秒間「モノラルが選ばれています」と表示されます。

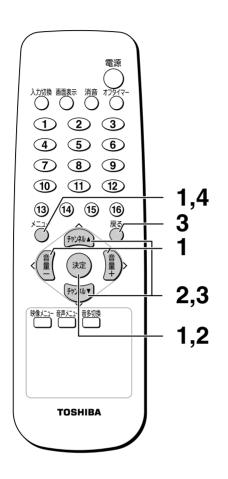

その他の設定

- その他の設定では、「チャンネル設定」「音声ミュート設定」の項目が設定できます。
- チャンネル設定について詳しくは、43ページをご覧ください。

音声ミュート設定

- ●無信号状態のときに、音声が出ないように設定できます。
- お買上げ時は「オン」に設定されています。
- メニューボタンを押し、音量ー・+ボタンで「その他の設定」を選び、決定ボタンを押す





2 チャンネル ▲・▼ ボタンで「音声 ミュート設定」を選び、決定ボタンを 押す







●オンに設定すると、無 信号状態のときには自 動的に音声を消しま



音吉ミュート設定


チャンネル設定音声ミュート設定

⚠ メニューボタンを押して終了する





メニューボタン操作設定 っづき

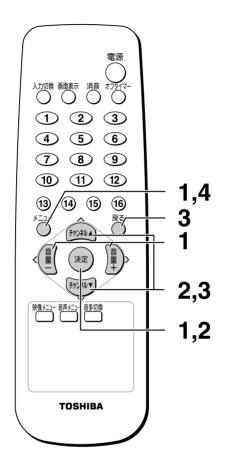

省エネ設定

- 省エネ設定は、「無操作自動電源オフ」、「無信号自動電源オフ」の設定ができます。
- メニューボタンを押し、音量ー・+■ ボタンで「省エネ設定」を選び、決定ボタンを押す





無操作自動電源オフ 無信与自動電源オフ 無信与自動電源オフ

2 チャンネル▲・▼ボタンで設定する 項目を選び、決定ボタンを押す





3 チャンネル▲·▼ボタンでご希望の 設定状態を選び、戻るボタンを押す








ほかの項目を設定するときは、2、3をくり返す

4

メニューボタンを押して終了する



項目	内容	お買上げ時の設定
無操作自動電源オフ	テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源を切り待機状態にする機能です。 待機にする…無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。 動作しない…無操作状態が続いても電源が切れません。	動作しない
無信号自動電源オフ	テレビ放送受信時に無信号状態が約 15 分間続くと、電源を切り待機 状態にする機能です。外部入力時は機能しません。 待機にする…たとえば、テレビ放送終了後、無信号状態が約 15 分間続くと、 自動的に電源が切れ待機状態になります。 動作しない…無信号状態が続いても電源が切れません。	待機にする

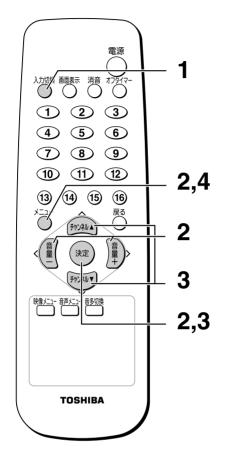

PC入力設定

- パソコンの画面をテレビに表示したときに、パソコンの信号にあわせて画面の調整ができ ます。
- PC入力設定は本機にパソコンをつないだときだけ設定できます。
- 本機とパソコンの接続方法は35ページ、本機に表示できるパソコンの信号については、 下の「お知らせ2」をご覧ください。

自動で調整する

- 上下位置と左右位置、クロックと位相が自動で調整されます。
- 入力切換ボタンを押し、「PC」入力 に切り換える



メニューボタンを押し、音量-・+ ボタンで「PC入力設定」を選び、決 定ボタンを押す













ニューボタンを押して終了する



^{お知らせ2} ■入力できるパソコン入力信号について


モデル		表示解像度 (ドット×ライン)	周波数		ピクセル
			垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)
	20LS30	640 × 480	59.94	31.47	25.17
		720 × 400	70.00	31.47	28.32
IBM PC/AT	15LS30	640 × 480	59.94	31.47	25.17
互換機		720 × 400	70.00	31.47	28.32
		800 × 600	60.30	37.88	40.00
		1024 × 768	60.00	48.36	65.00

- ※ 本機に対応していないパソコン入力信号が入力された場合、「Out of range」の表示が出ます。
- IBM PC/AT は米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。



- ■「自動」でうまく調整できない場合は
- ●「左右位置」・「上下位置」・「クロッ ク」・「位相」をお好みに調整してくだ さい。詳しくは28、29ページを参照し てください。

メニューボタン操作設定 っづき

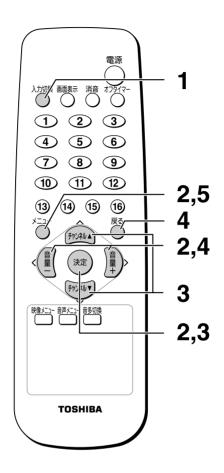

PC入力設定 つづき

左右位置/上下位置を調整する

- 画面の位置を調整します。
- ▲ 入力切換ボタンを押し、「PC」入力に切り換える



メニューボタンを押し、音量ー・+ ボタンで「PC入力設定」を選び、決 定ボタンを押す





3 チャンネル▲·▼ボタンで「左右位置」または「上下位置」を選び、決定ボタンを押す



4 音量ー・+ボタンで調整し、戻るボタンを押す







[音量-+]で選び [決定]を押す

左右位置

クロック 位相 自動 リセット




5 メニューボタンを押して終了する

調整項目	内容	音量ボタンー・+
左右位置	映像の左右位置が変わります。	左に移る⇔右に移る
上下位置	映像の上下位置が変わります。	下に移る⇔上に移る



■ 調整前の状態に戻したいとき

チャンネル▲・▼ボタンで「リセット」
 を選んでください。ただし「PC入力設定」の各設定も、調整前の状態に戻ります。

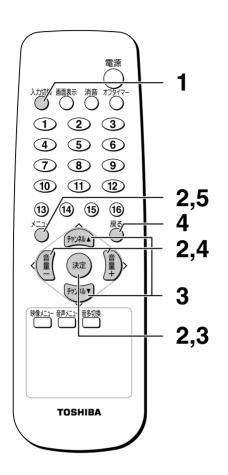

PC入力設定 つづき

クロック/位相を調整する

- クロック/位相を調整します。
- → 入力切換ボタンを押し、「PC」入力 に切り換える



2 メニューボタンを押し、音量 -・+ ボタンで 「PC 入力設定」を選び、決定ボタンを押す







4 音量-・+ボタンでお好みの映像に 調整し、戻るボタンを押す







左右位置 上下位置

クロック 位相

ーー 自動 リセット



5 メニューボタンを押して終了する





■ クロック・位相について

- クロックの調整…画面にしま模様が出たときに調整します。
- 位相の調整…画面にちらつきが出たと きに調整します。

■ 調整前の状態に戻したいとき


● チャンネル▲・▼ボタンで「リセット」 を選んでください。ただし「PC入力設 定」の各設定も、調整前の状態に戻り ます。

システムアップ

システムアップ例

- ●このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
- LDプレーヤーなども、ビデオ入力端子に接続することができます。

■接続例

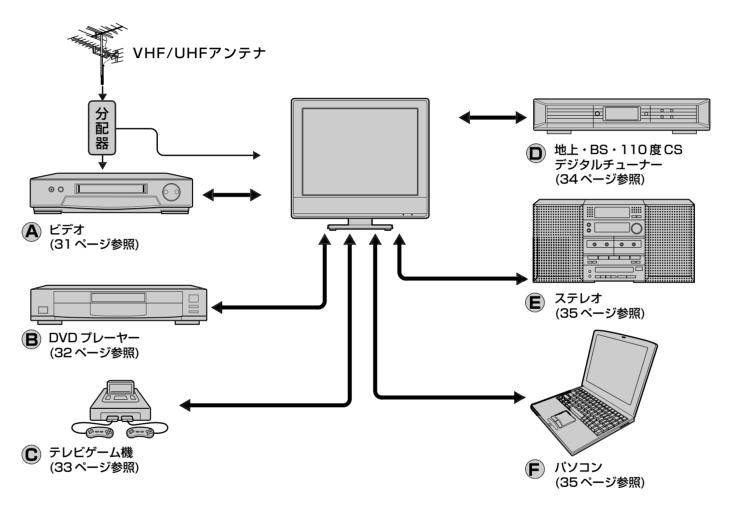


お願い。

- アンテナ線のつなぎかたは40、41ページをご覧ください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源を「切(オフ)」にしてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法に よって権利者に無断で使用することはできません。
- ビデオ入力2端子のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- ビデオ入力1端子のD2映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、D2映像入力端子の方が優先されます。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノ ラル変換コードをご使用ください。


A. ビデオをつなぐ

【つなぎかた】

■S映像端子につなぐとき

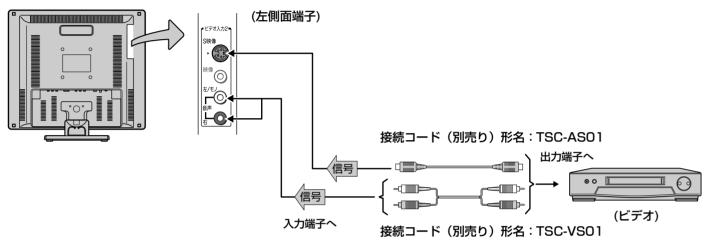

■映像端子につなぐとき

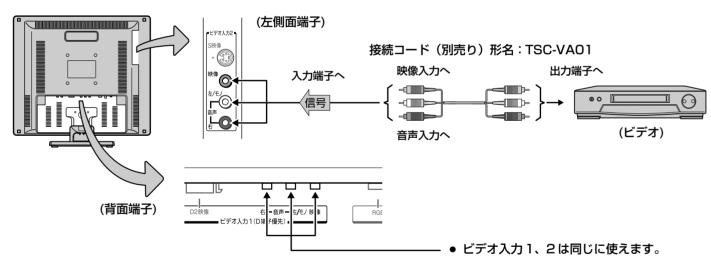

【使いかた】

■再生するとき

┫ 入力切換ボタンを押し、接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換える

→ ビデオを再生する






- ビデオ入力2のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- 音声入力端子はS映像入力端子と映像入力端子の共用です。
- 接続するビデオの取扱説明書もあわせてお読みください。

システムアップ っづき

B. DVDプレーヤーをつなぐ

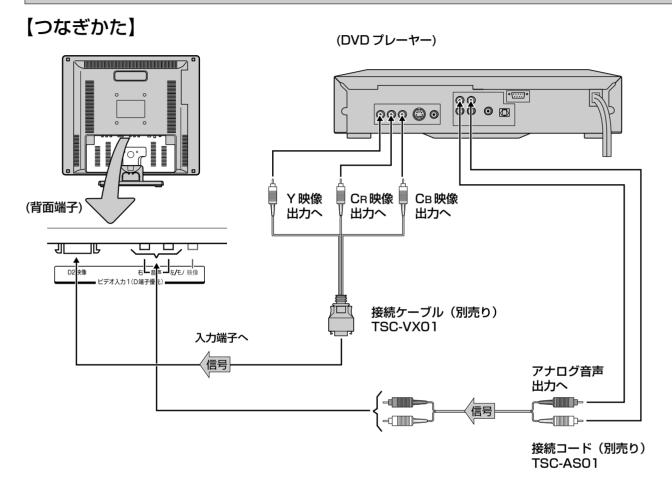

【使いかた】

■再生するとき

入力切換ボタンを押し、ビデオ入力1に切り換える

ク DVDプレーヤーを再生する






- D2映像入力端子の音声はビデオ入力1の音声入力と共用です。
- ビデオ入力1端子のD2映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、D2映像入力端子の方が優先されます。
- 接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてお読みください。

C. テレビゲーム機をつなぐ

【つなぎかた】

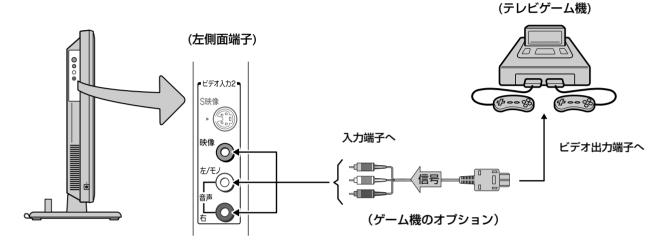



● ビデオ入力2とビデオ入力1は同じようにして使えます。

【使いかた】

↑ 入力切換ボタンを押し、接続したビデオ入力(例:ビデオ2)に切り換える

? テレビゲームを楽しむ




● テレビ画面に向けて光線銃などを使用するゲームは、正しく動作しないことがあります。

システムアップ っづき

D. 地上・BS・110度CSデジタルチューナーをつなぐ

【つなぎかた】

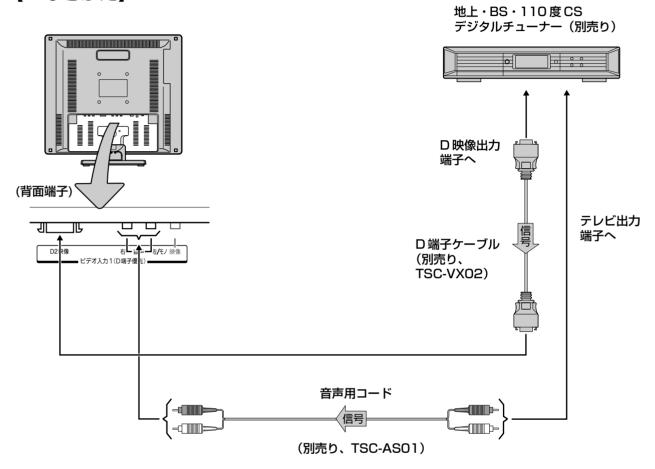

【使いかた】

入力切換ボタンを押し、ビデオ入力 1 に切り換える

デジタルチューナーのリモコンを操作して、チャンネルと映像信号を選ぶ

● デジタルテレビ放送が、525iまたは525p映像信号で楽しめます。

■映像信号について




● 接続する地上・BS・110度CSデジタ ルチューナーの取扱説明書もあわせて お読みください。

	映像信号	映像の走査線数	方式
\circ	525i(480i)	525本(有効480本)	インターレース
\circ	525p(480p)	525本(有効480本)	プログレッシブ
	750p(720p)	750本(有効720本)	プログレッシブ
	1125i(1080i)	1125本(有効1080本)	インターレース

○印は、このテレビで入力できる映像信号です。


E. ステレオをつなぐ

【つなぎかた】

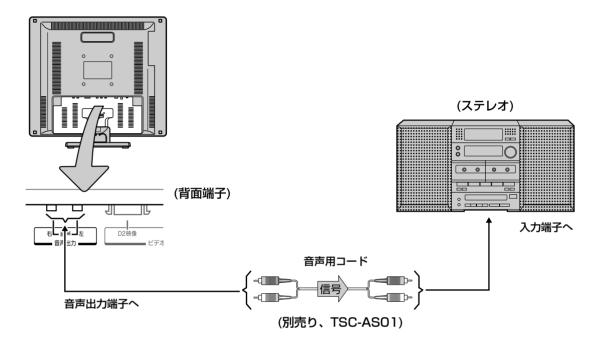

F. パソコンをつなぐ

【つなぎかた】

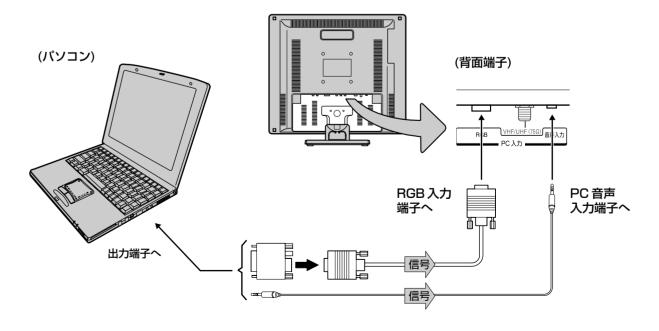


システムアップ っづき

配線処理のしかた

● **コードクランパーを利用し配線処理をすれば、配線が整理されます**。 (右図をご参照ください。)

(配線カバーを取りはずした状態)

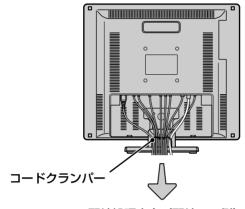

配線処理方向(配線の一例)

⚠注意

- ■コードクランパーは手かけとして使用しない
- コードクランパーを手かけとして使用すると、テレビが落下し、けがの原因となることがあります。

テレビを設置する

●設置の前に「安全上のご注意」(→4~11ページ)を必ずお読みください。


■正しい置きかた

■ 丈夫で水平な安定した所に設置して ください。



■周囲からはなして置いてください。

● 通風孔をふさがないように本機から10cm以上あける。

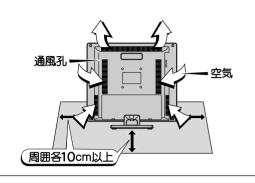



■本機は電源コンセントから電源プラグが抜き易いように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間で使用にならないときなどに役立ちます。

■転倒防止について

● テレビにお子様が登ったり、押したりするとテレビが倒れるおそれがあります。地震などの非常時の安全にそなえて、転倒防止の 実施をお願いします。




■ 転倒防止の処置を行うこと

転倒防止の処置を行わないと、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

● 壁または柱などに固定するとき

● スタンド背面のフックを使用し、確実に支持できる壁または柱な どを選び、丈夫なひもで床と水平に引張り取り付けてください。 移動するときは、ひもをはずしてください。


※設置後、液晶テレビを撤去したときに壁や柱に取付ネジの穴が残ります。

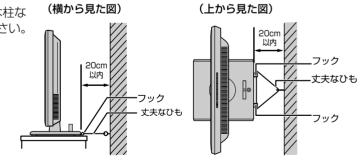

● 転倒防止バンドを使用して固定するとき

「卓上スタンドの底面に取り付けられている転倒防止バンドを図のように回転させる

2 設置する台の、確実に支持で きる背面に転倒防止バンドを 木ネジ(市販品)で固定する

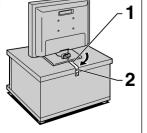

● 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき

転倒防止ネジ穴を使って木ネジ (市販品) でスタンドと設置面 をしっかりと固定する。 材質のしっかりした、十分板厚 のある場所に固定してください。


※設置後、液晶テレビを撤去したときに 設置した面に取付ネジの穴が残ります。



テレビを設置する っづき

■本機を見やすい角度に調整する場合

- スタンドは、左右方向に約30° ずつ回転し、前方向に約3°、後方向に約12° 傾きます。
- 見やすい角度に調整してお使いください。 (本機がずれたり倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかり押さえて調整してください。)

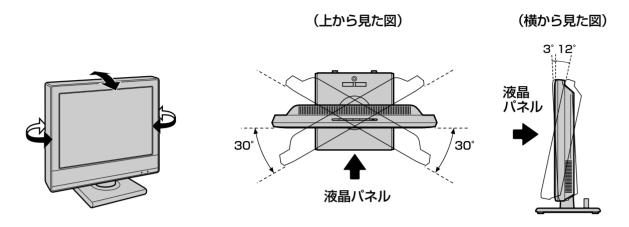

■壁に取り付けて使う場合

● 本機は別売りの壁取付金具(LCD-TA2A または LCD-WP3A)を使って、壁に取り付けて使用することができます。 (詳しくは、壁取付金具の取扱説明書をご覧ください。)



- 壁に取り付ける場合は、安全と性能確保のため、必ずお買上げの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- 取りはずした部品類は、もとに戻す場合に必要となりますのでたいせつに保管してください。

お手入れ/上手な使いかた

■お手入れのしかた

■お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。



■ベンジン・アルコールなどは使わない

● ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでく ださい。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりす ることがあります。

■キャビネットや操作パネルのお手入れ

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。

■画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています。

● 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷 つきますので、ていねいに扱ってください。

■画面(液晶パネル)は水ぶきをしない

- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA) 機器清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの 溶剤、水は使用しないでください。

■正しい見かた

■部屋の明るさは新聞が読める程度で

● 明るすぎ、暗すぎは目を疲れ させます。

時々、目を休めましょう。



■音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさ でお聞きください。特に夜間はご注意ください。

■お願い

■アンテナ工事は技術と経験が必要

販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、 安全な場所を選び堅固に設置してください。

■機器相互間のかんしょうについて

外部機器などからでる電磁波によって、映像の乱れや雑 音などになる場合があります。かんしょうしない位置に 設置してください。

■アンテナは定期的に点検・交換を

通常アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能 が低下します。特に、ばい煙の多 い地域、温泉、海岸の近くではさ らに傷みやすくなります。映りが 悪くなったときは、お買上げの販 売店にご相談ください。




■殺虫剤やビニールとの接触について

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたり、 ゴムやビニール製品を長時間触れさせたりしないでく ださい。材料の変質や塗料がはげたり、シミが付いたり することがあります。

接続方法について


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

- ■アンテナの設置・調整について
 - ●アンテナの設置・調整については、お買上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくご覧ください。
- ■アンテナ線が VHF/UHF 混合の場合 (あるいは VHFだけ、または UHFだけの場合)

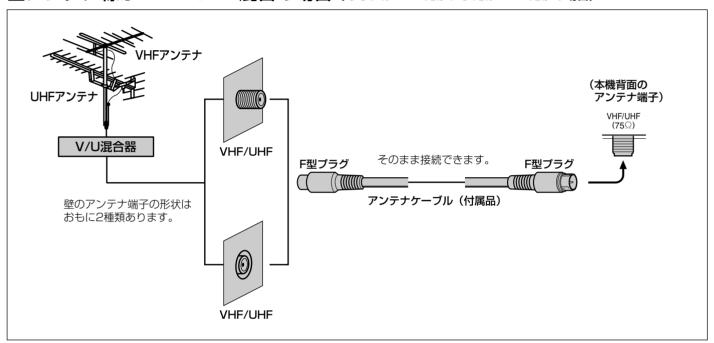


■マンションなどの共聴システムのとき


(受信できる放送電波については、マンション管理者におたずねください。)

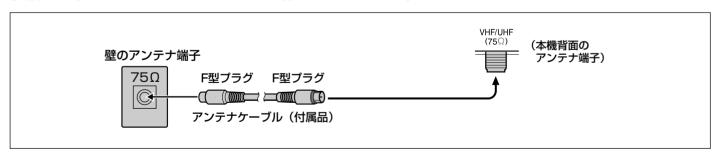

■ビデオを経由したつなぎかた (壁面端子が 75 Ωでビデオの入力が V・U 混合のとき)

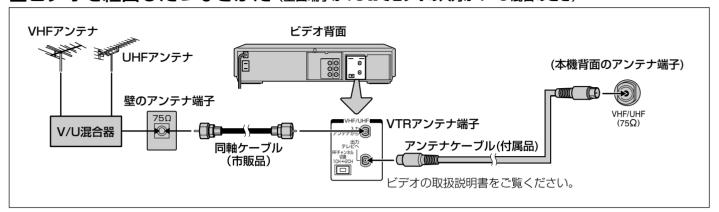

■分配器を使用したつなぎかた

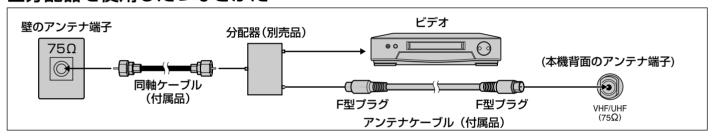

VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

- V/U 混合器、形名 HMX-77 (別売り) が必要です。
- ●詳しくは販売店にご相談ください。


お願い

- アンテナ工事はお買上げの販売店にご相談ください。 詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みくだ さい。
- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切ってください。
- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあ り、妨害電波を受けやすくなります。
- 既存のアンテナで分波器が接続されているときは、分波器をはずしてつないでください。
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。
- CATVについては、お住まいの地域のCATV会社にお問い合わせく ださい。
- VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。通常アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買上げの販売店にご相談ください。

アナログ放送からデジタル放送への 移行について


■デジタル放送への移行スケジュール

●地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

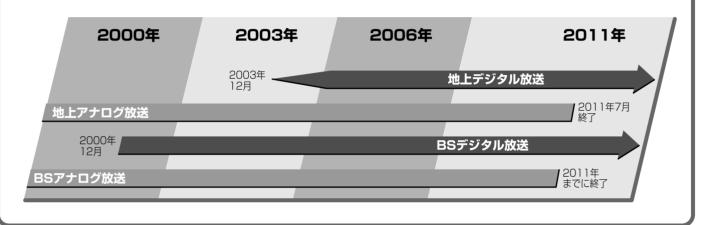


このテレビでデジタル放送を ご覧になるには

● 市販のデジタルチューナーを接続することによって、デジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質はアナログ放送と同等になります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

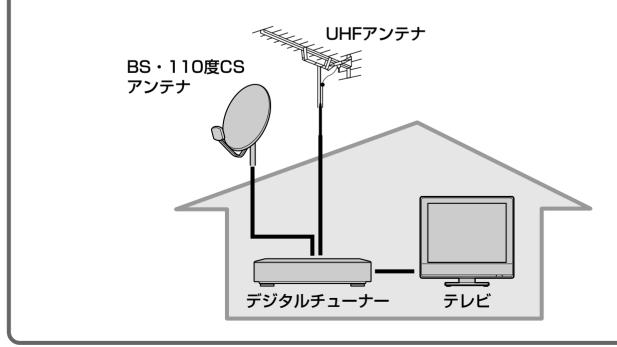


チャンネル設定

- ●お買上げ時は、リモコンの 1 ~ 12 には VHF の 1 ~ 12 チャンネルが番号と同じに設定されています。
- ●ご使用になる地域で放送されているチャンネルを設定して記憶できます。

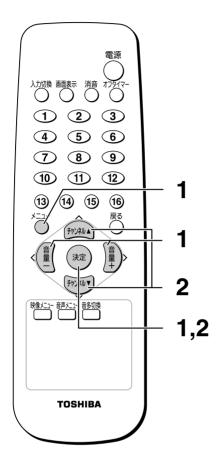

■チャンネル設定の前に

● コードと地域・都市名を確認してチャンネルを設定してください。

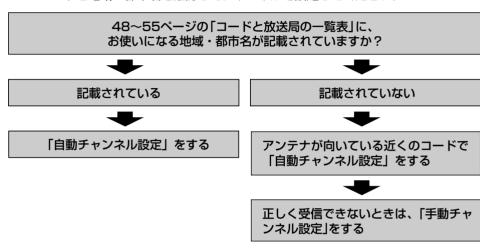

- 各地域で自動設定されるチャンネルは48~55ページの一覧表をご覧ください。
- 自動チャンネル設定は48~55ページの一覧表の内容で設定されますが、チャンネル が変更になり受信できなくなることがあります。
- 受信できないチャンネルがあるときは、手動チャンネル設定(45ページ)で設定して ください。

自動チャンネル設定

- お使いになる地域に合わせると、自動的にその地域で放送されている地上放送(VHF/ UHF)の各放送局の受信チャンネルと表示が設定されます。
- メニューボタンを押し、音量ー・+ ボタンで「その他の設定」を選び、決 定ボタンを押す






2 チャンネル▲·▼ボタンで「チャン ネル設定」を選び、決定ボタンを押す





チャンネル設定 音声ミュート設定

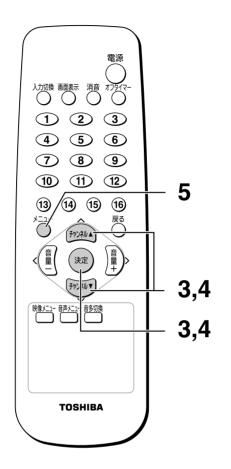

自動チャンネル設定 っづき

3 チャンネル▲・▼ボタンで「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す





4 チャンネル▲・▼ボタンでお住まいの 地域コード番号を選び、決定ボタン を押す



●「地域のコードと放送局の一覧表」 (→48~55ページ)で調べた地域・都市名のコードを選びます。


例:東京23区のコード44を選ぶ



- チャンネル設定が終了すると、チャンネル設定の完了画面が表示されます。
- 5 メニューボタンを押して終了する



- た 終了後、各放送局が受信できるか確認する
 - 一部または全部の放送局が受信できないときは、45ページの「手動チャンネル 設定」で設定してください。

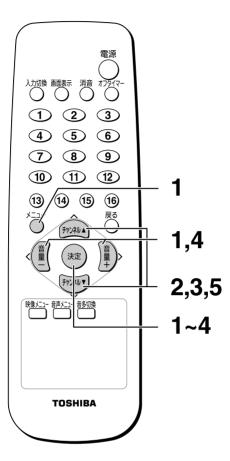

手動チャンネル設定

手動チャンネル設定

- VHF/UHF放送やCATV放送を設定するとき
- 自動チャンネル設定で設定ができないとき
- お住まいの地域で放送局がふえたとき
- ●地上デジタル放送の開始にともなってチャンネルが変更されたとき 設定例:リモコンの7のボタンにUHF放送の42チャンネルを画面表示番号「7」で設定するとき
- **メニューボタンを押し、音量ー・+ボタンで「その他の設定」を選び、決定ボタンを押す**





2 チャンネル▲・▼ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



3 チャンネル▲・▼ボタンで「手動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



4 音量 - ・ + ボタンで設定するリモコンのボタン位置を選び、決定ボタンを押す



例:リモコンを7にする



チャンネルスキップ設定

手動チャンネル設定 チャンネルスキップ設定

チャンネル設定 音声ミュート設定



■チャンネルの変わりかた

(手動チャンネル設定のとき)

> チャンネル番号の小さい ほうへ順に変わります。





例:チャンネルを42チャンネルにする ● チャンネルを選ぶと表示も同時に変わります。



例:42にします。

手動チャンネル設定 つづき

6 音量 - ・ + ボタンで表示したい番号 を選び、決定ボタンを押し決定する



例:表示を7にする

● 選局したときに画面に表示される番号が7になります。



ア 戻るボタンを押して次のチャンネルを設定する



例: リモコンの7のボタンを押すと、 UHF放送の42チャンネルが選局されます。画面には「7」と表示されます。



いくつものチャンネルを設定するときは、4~7をくり返す


メニューボタンを押して終了する





■表示番号の変わりかた

(手動チャンネル設定のとき)

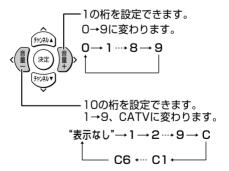

■有線テレビ(CATV)について

● CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器でとにCATV会社との加入契約が必要です。

さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。


チャンネル調整を少しずらして見やすくする

- 6のあとに映像メニューボタンまたは音声メニューボタンで見やすい映像に微調整する
 - VHFとUHFチャンネルで微調整できます。
 - 通常の設定に戻すには、**1~8**の操作をもう一度行います。 (手順**5**でもう一度チャンネルを選び直してください。)
 - ※ 色が消えたり、画像が不安定になったりしたときに、微調整すれば良くなる場合があります。

「自動チャンネル設定」後、一部の映らないチャンネルだけを設定する

┫ 設定するチャンネルを選ぶ

 $oldsymbol{9}$ 前ページの「手動チャンネル設定」の $oldsymbol{1}\sim oldsymbol{8}$ を行う

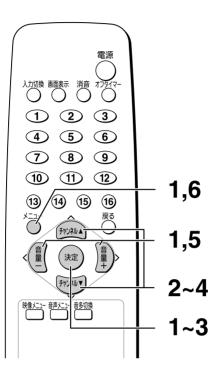

受信チャンネルをふやす/放送のないチャンネルを飛び越す

- CATVチャンネルの設定で記憶したいチャンネルの数が16ポジション以上必要なときにチャンネル▲・▼ボタンに設定できます。
- チャンネル▲・▼ボタンを使用するときに放送のないチャンネルを飛び越して(スキップ) 選局できます。
- メニューボタンを押し、音量ー・+ ボタンで「その他の設定」を選び決 定ボタンを押す





2 チャンネル▲·▼ボタンで「チャン ネル設定」を選び、決定ボタンを押す



3 チャンネル▲・▼ボタンで「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す



4 チャンネル▲・▼ボタンでふやすチャンネルまたは飛び越すチャンネルを選ぶ



例:ふやすCATVチャンネルのC30を 選ぶ

● 1~16のチャンネルポジションとC13 ~C63チャンネルが選べます。

チャンネルスキップ設定 [リモコン] チャンネル スキップ設定 2 C30 受信 スキップ [チャンネル・**]で選び (音量・+)で受傷/スキップを選択 [戻る]で前画面に戻る [メニュー]で終了

5 音量-・+ボタンで「受信」または 「スキップ」を選ぶ



例: C30を受信する (受信を黄表示する) 受信…受信する スキップ…受信しない (飛び越す)



■チャンネルの変わりかた

■「設定済」の表示について

チャンネル(ダイレクト)ボタンに登録されているチャンネルはチャンネル▲・▼ボタンには登録できません。「設

定済み」と表示されます。チャンネル

▲·▼ボタンに登録するには、ダイレク

トボタンの登録を解除する必要があり

ます。解除するには、「手動チャンネ

ル設定」にして、チャンネル

(CATV) の登録を変えてください。

お知らせ


1...▶12→13...▶16→C13...▶C63

1~12、13~16、C13~C63はリモコンのチャンネル**▲・▼**ボタンでも選べます。

いくつものチャンネルを設定するときは、4、5をくり返す

6 メニューボタンを押して終了する



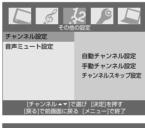



地域のコードと放送局の一覧表

- 43ページの「自動チャンネル設定」で設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
- ●表にない放送局を設定するときは、45ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
- ●表にない地域のかたは近くの地域・都市名で設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。
- 一覧表で空きチャンネルにはチャンネルと画面の番号表示がリモコンボタンと同じに設定されます。

地都地リ

● お買上げ時は「初期設定(O)」に設定されています。(→55ページ参照)

(平成17年2月1日現在)

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			2	NHK教育	2	2	
			4	テレビ北海道 (T V h)	33	33	
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37	
		旭川	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39	
		(3)	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7	
			9	NHK総合	9	9	
			11	北海道放送 (HBC)	11	11	
			2	NHK教育	2	2	
			3	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39	
		釧	4	北海道文化放送 (UHB)	41	41	
		路 (5)		7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
					9	NHK総合	9
			11	北海道放送 (HBC)	11	11	
		北	2	NHK教育	2	2	
北	北海			4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61
海道	道・		5	北海道文化放送 (UHB)	59	59	
	北部	見(8)	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7	
			9	NHK総合	9	9	
			11	北海道放送 (HBC)	53	53	
			1	北海道放送 (HBC)	1	1	
			3	NHK総合	3	3	
		網	5	札幌テレビ放送 (STV)	5	5	
		走 (10)	7	北海道文化放送 (UHB)	27	27	
			9	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35	
		稚内	12	NHK教育	12	12	
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26	
			4	NHK総合	28	28	
			6	札幌テレビ放送 (STV)	22	22	
		(11)	8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24	
			10	北海道放送 (HBC)	10	10	
			12	NHK教育	30	30	

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	ナャンネル	画面の番号表示	
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26	
			4	NHK総合	4	4	
		名	6	札幌テレビ放送 (STV)	6	6	
		寄 (12)	8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24	
	北海		10	北海道放送 (HBC)	10	10	
	道		12	NHK教育	12	12	
			2	NHK教育	2	2	
	北部		5	北海道文化放送 (UHB)	62	62	
		根	6	北海道テレビ放送 (HTB)	60	60	
		室 (13)	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7	
			9	NHK総合	9	9	
			11	北海道放送 (HBC)	11	11	
			1	北海道放送 (HBC)	1	1	
مال		札 幌 (1)		3	NHK総合	3	3
北海			4	テレビ北海道 (TVh)	17	17	
道			15	札幌テレビ放送 (STV)	5	5	
			7	北海道文化放送 (UHB)	27	27	
			10	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35	
			12	NHK教育	12	12	
	北海		1	北海道文化放送 (UHB)	27	27	
	道		3	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35	
	虚	函	4	NHK総合	4	4	
	南部	館 (2)	5	テレビ北海道 (TVh)	21	21	
			6	北海道放送 (HBC)	6	6	
			10	NHK教育	10	10	
			12	札幌テレビ放送 (STV)	12	12	
			1	北海道文化放送 (UHB)	32	32	
			3	北海道テレビ放送 (HTB)	34	34	
		帯	4	NHK総合	4	4	
		広 (4)	6	北海道放送 (HBC)	6	6	
			10	札幌テレビ放送 (STV)	10	10	
			12	NHK教育	12	12	

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示									
			2	NHK教育	49	49									
			4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61									
		+,+	5	北海道文化放送 (UHB)	53	53									
		苫小	7	札幌テレビ放送 (STV)	57	57									
		牧	9	NHK総合	51	51									
		(6)	11	北海道放送 (HBC)	55	55									
			12	テレビ北海道 (TVh)	47	47									
			2	NHK教育	2	2									
					4	北海道テレビ放送 (HTB)	4	4							
п.	北海		5	北海道文化放送 (UHB)	26	26									
北海	道・南部	道・	小 樽 (7)	樽								7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
道					9	北海道放送 (HBC)	9	9							
			11	NHK総合	11	11									
				12	テレビ北海道 (TVh)	24	24								
			2	NHK教育	2	2									
			4	テレビ北海道 (TVh)	29	29									
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37									
		室蘭	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39									
		(9)	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7									
			9	NHK総合	9	9									
			11	北海道放送 (HBC)	11	11									
			1	青森放送 (RAB)	1	1									
			3	NHK総合	3	3									
東北	青森	青森	4	青森朝日放送 (ABA)	34	34									
		(14)	5	NHK教育	5	5									
			12	青森テレビ (A T V)	38	38									
r=	عدروا	·	- 0	221											

[東北は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ) テレビ岩手	2	2	
			3	岩手めんこいテレビ	29	29	
			6	岩手朝日テレビ	27	27	
		八戸	7	NHK教育	7	7	
			9	NHK総合 青森朝日放送	9	9	
		(15)	10	(ABA)	31	31	
	青		11	青森放送	11	11	
	森		' '	(RAB)	' '	- 1	
			12	青森テレビ (ATV)	33	33	
			4	NHK総合 青森朝日放送	4	4	
		む	6	(ABA) 青森テレビ	56	56	
		う	8	(ATV)	58	58	
		(16)	10	青森放送	10	10	
				(RAB) NHK教育			
			12	テレビ岩手	12 35	12 35	
			4	NHK総合	4	4	
		盛 岡 (17)	成	6	アイビーシー岩手放送	6	6
				(IBCテレビ)			
			8 10	NHK教育 岩手めんこいテレビ	33	8 33	
			12	岩手朝日テレビ	31	31	
			2	NHK総合	2	2	
			4	岩手朝日テレビ	62	62	
	岩	釜	6 8	岩手めんこいテレビ テレビ岩手	60 58	60 58	
東	手	石(10)		アイビーシー岩手放送			
北				(18)	10	(IBCテレビ)	10
			12	NHK教育	12	12	
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2	
		=	4	岩手朝日テレビ	27	27	
		戸	5 8	NHK総合 岩手めんこいテレビ	5 29	5 29	
		(19)	10	テレビ岩手	37	37	
			12	NHK教育	12	12	
			1	東北放送	1	1	
			3	(TBCテレビ) NHK総合	3	3	
		仙	5	NHK教育	5	5	
		台	7	東日本放送	32	32	
		(20)	9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	34	34	
			12	仙台放送	12	12	
			1	東北放送 (TBCテレビ)	59	59	
			3	NHK総合	51	51	
	宮	石	5	NHK教育	49	49	
	城	也 巻 (21)	7	東日本放送	61	61	
			9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	55	55	
			12	仙台放送	57	57	
			2	NHK総合	2	2	
			4	東北放送	4	4	
		気	_ `	(TBCテレビ) 仙台放送	·		
		仙	_6 _8		6 43	6 43	
		沼 (22)	10	NHK教育	10	10	
		(52)	12	宮城テレビ放送	37	37	
				(ミヤギテレビ)			

### 1	地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
東北 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			-エ)		NHK教育		2	
大田							31	
(23)							9	
大				11		11	11	
大館			(23)	12	(AKT)	37	37	
大館				1		1	1	
大田 KR (24) 8 NHK教育 8 8 12 (AKT) 57 57 57 57 58 58 58 58					NHK総合		4	
Record Carrier Car		秋	大	5		59	59	
Range		田		6		6	6	
Range 12			(24)	8		8	8	
大田 1				12		57	57	
東北 大曲・横 5 秋田朝日放送 41 4 4 4 4 4 4 4 4							43	
中では 11			_				41	
大田 11					NHK総合		45	
東北				11		47	47	
(25) 12								
東北 4			(25)	12		51	51	
R			山形	4	NHK教育	4	4	
東北 8 NHK総合 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				6		36	36	
東北 10				١.	8		8	8
R							10	
東北				10		10	10	
東北				11		30	30	
東北				12		38	38	
東北							1	
北	_							
B デレビュー山形 (TUY) 22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3							3 6	
## (27) 11 (さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ) 12 山形テレビ 39 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ᄱ							
(27) 11 (さくらんぼテレビ) 24 2 2 2 2 2 2 2 2				8	(TUY)	22	22	
世形			(27)	11		24	24	
# (さくらんぼテレビ) 60 6 6 7 NHK教育 50 5 5 7 レビュー山形 (TUY) 56 5 5 10 MHK総合 52 5 10 MHK総合 54 5 5 12 MHK教育 2 2 NHK教育 2 2 NHK教育 2 2 NHK総合 9 11 (YBC山形放送 (TBC山田形 (TUY) 26 2 MHK総合 9 11 (YBC山形放送 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		山		12		39	39	
# (さくらんはテレビ) 4 NHK教育 50 5 5 5 7 レビュー山形 (TUY) 56 5 5 10				2		60	60	
# 6 デレビュー山形 (TUY) 56 5 (TUY) 8 NHK総合 52 5 10 UH形放送 54 5 10 UH形放送 54 5 12 UH形力ビ 58 5 5 NHK教育 2 2 NHK教育 2 2 (さくらんぼテレビ) 28 2 11 (TUY) 26 2 UH形放送 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							50	
Rac Ra								
(28) 8				6	(TUY)		56	
10 (YBC山形放送) 54 5 12 山形テレビ 58 5 2 NHK教育 2 2 4 4 さくらんぼテレビジョン 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			I	8		52	52	
12			(20)	10		54	54	
2 NHK教育 2 2 4 さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ) 28 2 6 テレビュー山形 (TUY) 26 2 9 NHK総合 9 3 11 山形放送 (YBC山形放送) 11 1 12 山形テレビ 58 5 2 NHK教育 2 2 4 テレビュー福島 31 3				12		58	58	
# (さくらんぼテレビ) 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					NHK教育		2	
新 庄 (29) 新 (29) 第				4		28	28	
(29) 9 NHK総合 9 (10 Y) 11 山形放送 11 1 1 12 山形テレビ 58 5 2 NHK教育 2 2 4 テレビュー福島 31 3			AC	6		26	26	
(29) 9 NHK総合 9 8 11 山形放送 11 1 12 山形テレビ 58 5 2 NHK教育 2 2 4 テレビュー福島 31 3			庄					
11 (YBC山形放送) 11 12 山形テレビ 58 2 NHK教育 2 4 テレビュー福島 31							9	
2 NHK教育 2 2 4 テレビュー福島 31 3				11		11	11	
4 テレビュー福島 31 3					山形テレビ		58	
							2	
福 6 福島中央テレビ 33 3			福				31 33	
- IMPS 1767 2 00 0		福					9	
島 郡 10 福島放送 35 3			郡	10	福島放送		35	
			I					
(30) 11 信島アレビ 11 1 (FTV)			(30)	11		11	11	

地方名	都道府県名	地域·都市名	リモコンボ	放送局名	チャンネル	画面の番号
		都市名・(コード)	タン			表示
			4 6	NHK総合 福島中央テレビ	4 58	4 58
		いわ	7	テレビュー福島	62	62
			8	福島テレビ (F T V)	8	8
	福	き (21)	10	NHK教育	10	10
=		(31)	12	福島放送	60	60
東北	島		1	(KFB) NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
		会津	4	テレビュー福島 福島テレビ	47	47
		若	6	(FTV)	6	6
		松 (32)	8	福島中央テレビ 福島放送	37	37
		(02)	10	(KFB)	41	41
			3	NHK総合 NHK教育	44	3
			4	日本テレビ放送網	42	4
		ا ا	4	(日本テレビ)	42	4
		水	6	東京放送(TBS)	40	6
		(33)	8	フジテレビジョン	38	8
			10	(フジテレビ) テレビ朝日	36	10
	茨		12	テレビ東京	32	12
	城		1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	50	3
		_	4	(日本テレビ)	54	4
		日立	6	東京放送(TBS)	56	6
		(34)	8	フジテレビジョン	58	8
			10	(フジテレビ) テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	51 49	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網		3
			4	(日本テレビ)	53	4
		宇都	5	とちぎテレビ 東京放送	31	31
関		宮	6	(TBS)	55	6
東		(35)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8
			10	テレビ朝日	41	10
	栃		12	テレビ東京	44	12
	木		3	NHK総合 NHK教育	30	3
			4	日本テレビ放送網	36	4
			5	(日本テレビ) とちぎテレビ	33	31
		矢 板	6	東京放送	42	6
		(36)		(TBS) フジテレビジョン		
			8	(フジテレビ)	45	8
			10 12	テレビ朝日	59 61	10 12
			1	テレビ東京 NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
		前	4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			5	放送大学	40	40
	群		6	東京放送(TBS)	56	6
	馬	橋 (27)	7	テレビ埼玉	38	38
		(37)	8	フジテレビジョン	58	8
			10	<u>(フジテレビ)</u> テレビ朝日	60	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	62	12

[関東は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	57	3	
			4	(日本テレビ)	53	4	
	群	桐 生 (38)	5	放送大学 東京放送	40	40	
	馬			6	(TBS)	55	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	35	8	
			10	テレビ朝日	59	10	
			11	群馬テレビ	41	48	
			1	テレビ東京 NHK総合	61	12	
			3	NHK教育	3	3	
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4	
		 ප	5	放送大学	16	16	
		い	6	東京放送(TBS)	6	6	
		たま	7	テレビ埼玉	38	38	
		(39)	8	フジテレビジョン	8	8	
			10	(フジテレビ) テレビ朝日	10	10	
			11	群馬テレビ	48	48	
			12	テレビ東京 NHK総合	12 51	12	
		熊谷・	3	NHK教育	35	3	
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4	
	埼			東京放送	EE		
	玉		6	(TBS)	55	6	
		児玉	7	テレビ埼玉 フジテレビジョン	30	38	
		玉 (40)	8	(フジテレビ)	57	8	
			10	テレビ朝日 群馬テレビ	59 48	10 48	
関			12	テレビ東京	61	12	
東			1	NHK総合	14	1	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	49	3	
			4	(日本テレビ)	16	4	
		秩	6	東京放送(TBS)	18	6	
		父 (41)	7	テレビ埼玉	47	38	
		(41)	8	フジテレビジョン	29	8	
			10	(フジテレビ) テレビ朝日	38	10	
			12	テレビ東京	44	12	
			1	NHK総合 東京メトロポリタンテレビ	1	1	
			2	(MXテレビ)	14	14	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	3	3	
			4	(日本テレビ)	4	4	
		千	5	放送大学 東京放送	16	16	
		葉・い	6	宋宗成坛 (TBS)	6	6	
		船 橋	7	テレビ神奈川	42	42	
		(42)		(TVKテレビ) フジテレビジョン			
			8	(フジテレビ)	8	8	
	千		9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46	
	葉		10	テレビ朝日	10	10	
			12	テレビ東京 NHK総合	12 51	12	
			3	NHK教育	49	3	
			4	日本テレビ放送網	53	4	
				(日本テレビ) 東京放送			
		銚っ	6	(TBS)	55	6	
		子 (43)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8	
		`,	9	千葉テレビ放送	39	46	
			10	<u>(CTC)</u> テレビ朝日	59	10	
			12	テレビ東京	61	12	

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			1	NHK総合	1	1	
			2	放送大学	16	16	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	3	3	
			4	(日本テレビ)	4	4	
		東京		5	東京メトロポリタンテレビ (MXテレビ)	14	14
			6	東京放送(TBS)	6	6	
		23 区	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	42	42	
		(44)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8	
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46	
			10	テレビ朝日	10	10	
			11	テレビ埼玉	38	38	
			12	テレビ東京	12 33	12	
			3	NHK総合 NHK教育	29	3	
	東			日本テレビ放送網			
	京		4	(日本テレビ) 東京メトロポリタンテレビ	35	4	
		八 王	5	(MXテレビ) 東京放送	40	14	
		子 (45)	6	(TBS) フジテレビジョン	37	6	
			10	(フジテレビ) テレビ朝日	31 45	8 10	
			12	テレビ東京	62	12	
			1	NHK総合	49	1	
			3	NHK教育	47	3	
関			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4	
東		多	5	東京メトロポリタンテレビ (MXテレビ)	61	14	
		摩 (46)	6	東京放送(TBS)	53	6	
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	55	8	
			10	テレビ朝日	57	10	
			12	テレビ東京	59	12	
			3	NHK総合 NHK教育	3	3	
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4	
			5	放送大学	16	16	
		横	6	東京放送(TBS)	6	6	
		浜 · 川	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	42	42	
		崎 (47)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8	
	神		9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46	
	奈		10	テレビ朝日	10	10	
	Ш		12	テレビ東京 NHK総合	12 52	12	
			3	NHK総合 NHK教育	50	3	
		横浜みな	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
			6	東京放送(TBS)	56	6	
			7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	48	42	
		なと(48)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8	
		(48)	9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46	
			10	テレビ朝日	60	10	
			12	テレビ東京	62	12	

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			1	NHK総合	33	1	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	29	3	
		平	4	(日本テレビ)	35	4	
		塚・芰	6	東京放送 (TBS)	37	6	
		茅ケ	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	31	42	
		崎 (49)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	39	8	
			10	テレビ朝日	41	10	
			12	テレビ東京	43	12	
			1	NHK総合	52	1	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	50	3	
			4	(日本テレビ)	54	4	
関	神	小	6	東京放送 (TBS)	56	6	
東	奈川	田原	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	46	42	
		(50)	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8	
			10	(フシテレビ) テレビ朝日	60	10	
			12	テレビ東京	62	12	
			1	NHK総合	47	1	
			3	NHK教育	49	3	
		秦野		4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
			6	東京放送(TBS)	53	6	
			野	7	テレビ神奈川	61	42
		(51)	8	(TVKテレビ) フジテレビジョン	55	8	
				(フジテレビ)			
			10 12	テレビ朝日 テレビ東京	57 59	10	
			12	新潟テレビ21	59	12	
			3	利 <i>満</i> プレビュー (NT21)	21	21	
			4	テレビ新潟放送網 (TeNY)	29	29	
		新潟	5	新潟放送 (BSN新潟放送)	5	5	
		(52)	8	NHK総合	8	8	
			10	新潟総合テレビ	35	35	
	新		12	NHK教育	12	12	
	潟		1	NHK教育	1	1	
			3	NHK総合 新潟テレビ21	3	3	
		上	6	利為テレビ之下 (NT21)	37	37	
甲		越	8	テレビ新潟放送網 (TeNY)	27	27	
信		(53)	10	新潟放送 (BSN新潟放送)	10	10	
越			12	新潟総合テレビ	33	33	
			1	NHK総合	1	1	
			3	NHK教育	3	3	
	山梨	* (60)	5	山梨放送 (YBS)	5	5	
			6	テレビ山梨 (UTY)	37	37	
			2	NHK総合	2	2	
		長野	4	長野朝日放送	20	20	
	長	ا ہ ا	6	(ABN) テレビ信州	30	30	
	野	美	9	NHK教育	9	9	
	-,	ケー原		長野放送			
		原(C1)	10	(NBS)	38	38	
		(61)	11	信越放送	11	11	

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。 [甲信越は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			2	NHK総合	44	44	
		長野	4	長野朝日放送	50	50	
		(善	6	(ABN) テレビ信州	40	40	
		光	9	NHK教育	46	46	
			寺平	10	長野放送 (NBS)	42	42
		平 (62)	11	信越放送	48	48	
			2	NHK総合 長野朝日放送	44	44	
			4	(ABN)	50	50	
		松	6	テレビ信州	48	48	
		本 (63)	9	NHK教育 長野放送	46	46	
甲	_	()	10	(NBS)	42	42	
信	長野		11	信越放送 NHK教育	40 3	40 3	
越			4	NHK総合	4	4	
		&F	6	信越放送	6	6	
		飯田田	8	テレビ信州 長野放送	42	42	
		(64)	10	(NBS)	40	40	
			12	長野朝日放送 (ABN)	44	44	
			1	長野朝日放送	61	61	
			4	(ABN) NHK総合	4	4	
		谷	6	信越放送	6	6	
		諏	8	NHK教育	8	8	
		訪	10	テレビ信州 長野放送	59	59	
		(65)	12	使野灰达 (NBS)	47	47	
			1	北日本放送	1	1	
		富	3 6	NHK総合 チューリップテレビ	32	32	
	富山	山	10	NHK教育	10	10	
		(54)	12	富山テレビ放送 (BBT)	34	34	
			1	北日本放送	50	1	
			3	NHK総合	48	3	
		高岡	6 10	チューリップテレビ NHK教育	42 46	32 10	
		(55)	12	富山テレビ放送	44	34	
				(BBT)			
			4	NHK総合 北陸放送	4	4	
			6	(MRO)	6	6	
		金	7	北陸朝日放送 (HAB)	25	25	
		沢 (EC)	8	NHK教育	8	8	
		(56)	10	テレビ金沢	33	33	
中	石		12	石川テレビ放送 (石川テレビ)	37	37	
部	Л		1	テレビ金沢	57	57	
			3	北陸朝日放送 (HAB)	59	59	
		t	5	NHK教育	5	5	
		尾	7	石川テレビ放送	55	55	
		(57)	9	(石川テレビ) NHK総合	9	9	
			11	北陸放送	11	11	
			3	(MRO) NHK教育	3	3	
		福 井 (58)	9	NHK級自	9	9	
			11	福井放送	11	11	
				(FBCテレビ) 福井テレビジョン放送			
	福		12	(福井テレビ)	39	39	
	1 ++		6	NHK総合 福井放送	6	6	
	井						
	#	敦	8	(FBCテレビ)	8	8	
	#	敦 賀 (59)	10		38	38	

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示				
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1				
			3	NHK総合	3	3				
			5	中部日本放送 (CBC)	5	5				
		岐 阜 (66)					6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33
				7	テレビ愛知	25	25			
			9	NHK教育 岐阜放送	9	9				
			10	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送	37	37				
			11	(メ〜テレ)	11	11				
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ) 東海テレビ放送	35	35				
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	57				
			3	NHK総合 中部日本放送	53	53				
			5	(CBC)	55	55				
		長良	9	NHK教育 岐阜放送	49	49				
		(67)	10	(岐阜テレビ)	61	61				
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	59	59				
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	47	47				
			2	NHK教育	2	2				
		高 山 (68)		3	中京テレビ放送 (中京テレビ)	26	26			
	岐		4	NHK総合	4	4				
	阜		6	中部日本放送 (CBC)	6	6				
				8	東海テレビ放送 (東海テレビ)	8	8			
中部			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	38	38				
			12	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	12	12				
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1				
		夕	各			3	NHK総合	3	3	
				5	中部日本放送 (CBC)	5	5			
		務	9	NHK教育 岐阜放送	9	9				
		原 (69)	10	(岐阜テレビ)	37	37				
		, , ,	11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	11	11				
			12	中京テレビ放送	35	35				
			3	(中京テレビ) 中京テレビ放送	26	26				
			4	(中京テレビ) NHK総合	4	4				
			6	名古屋テレビ放送	6	6				
		中津	8	(メ〜テレ) 中部日本放送 (CBC)	8	8				
		(70)	10	東海テレビ放送 (東海テレビ)	10	10				
			11	岐阜放送 (岐阜テレビ)	28	28				
			12	NHK教育	12	12				
			2	NHK教育 静岡第一テレビ	31	31				
		静 岡 (71)	6	静岡朝日テレビ	33	33				
			9	NHK総合 静岡放送	9	9				
	静		12	(SBSテレビ) テレビ静岡	35	35				
	岡		2	静岡第一テレビ	30	30				
		浜	4	NHK総合 静岡放送	4	4				
		松	8	(SBSテレビ) NHK教育	8	6 8				
		(72)	10	静岡朝日テレビ テレビ静岡	28	28				

 高・沼津 (73) 11 (5 B) (7 F) (, 面	チャンネル	放送局名	リモコンボタン	地域・都市名・(コード)	都道府県名	地方名
 高・	_	51	NHK教育				
(73) 7 テレビ静岡 55					I		
沼津 9 NHK総合 55 (73) 11 (SBSテレビ) 55 1 NHK総合 56 3 NHK教育 56 9 NHK教育 56 9 PD (SBS (59			島・		
# (73) 11		53					
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		55		11			
島田 5 静岡放送 (SBSテレビ) 66 7 静岡第一テレビ 10 44 10 静岡朝日テレビ 12 50 3 静岡朝日テレビ 2 2 5 静岡朝日テレビ 2 2 5 静岡朝日テレビ 3 34 7 テレビ静岡 9 34 11 NHK総合 3 45 12 アレビ 3 46 10 静岡航送 (SBSテレビ) 46 10 静岡航送 (SBSテレビ) 46 10 静岡第一テレビ 12 20 10 静岡朝日テレビ 12 20 12 テレビ的放送 (東海テレビ放送 (CBC) 1 3 NHK総合 5 5 5 中部日本放送 (CBC) 5 6 三重テレビ放送 (三重テレビ 5	5 56	56		1			
## (SBSテレビ) 6: (SBSテレビ) 6: (SBSテレビ) 4: (T4) 10 静岡朝日テレビ 5: (T5) 12 テレビ静岡 2 NHK教育 5: 静岡朝日テレビ 2: 5 静岡朝日テレビ 2: 5 静岡朝日テレビ 2: 5 静岡朝日テレビ 2: 5 静岡朝日テレビ 3: (SBSテレビ) 4: (SBSテレビ) 7 静岡朝田テレビ 3: NHK教育 4: (SBSテレビ) 7 静岡第一テレビ 2: (SBSテレビ) 7 静岡朝子レビ 2: (SBSテレビ) 10 静岡朝日テレビ 12 テレビ防波 (SBSテレビ) 1 12 テレビ防波 (東海テレビ) 1 12 テレビ放送 (東海テレビ放送 (でBC) 5 (CBC) 5 (CBC) 6 三重テレビ放送 (三重テレビが送	4 54	54		3			
# (74) 10 静岡朝日テレビ 55 12 テレビ静岡 5		62	(SBSテレビ)				
静	_	48			(74)		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	_	58			(, -,	許	
3 静岡第一テレビ 2:5 静岡朝日テレビ 2:5 静岡朝日テレビ 2:7 テレビ静岡 3:9 NHK総合 5:6 静岡放送 (SBSテレビ) 4		54					
車 7 テレビ静岡 33 9 NHK総合 56 静岡放送 (SBSテレビ) 4 3 NHK総合 44 3 NHK教育 44 5 静岡放送 (SBSテレビ) 40 7 静岡第一テレビ 24 10 静岡朝ーテレビ 20 12 テレビ放送 1 1 東海テレビ放送 (CBC) 5 (CBC) 6 三重テレビ放送 (三重テレビ放送 (三重テレビ放送 (三重テレビ		27				-3	
車 7 テレビ静岡 33 9 NHK総合 56 静岡放送 (SBSテレビ) 4 1 NHK総合 44 3 NHK教育 44 5 静岡放送 (SBSテレビ) 7 静岡第一テレビ 24 10 静岡朝田テレビ 20 12 テレビ静岡 12 まアレビ放送 (東海テレビ) 1 3 NHK総合 3 5 (CBC) 6 三重テレビ放送 (三重テレビ放送 (三重テレビ (三重テレビ 3	_	29					
(75) 9 NHK総合 5 静岡放送 4	39	39			1		
11 (SBSテレビ) 4 1 NHK総合 4: 3 NHK教育 4: 時間放送 (SBSテレビ) 4 校 7 静岡第一テレビ 2: 10 静岡朝日テレビ 2: 12 テレビ静岡 3: 1 東海テレビ放送 (東海テレビ) 3 NHK総合 3: 5 中部日本放送 (CBC) 5 6 三重テレビ放送 (三重テレビ) 3:	2 52	52		9			
3 NHK教育 44 静岡放送 (SBSテレビ) 4(7 静岡第一テレビ 20 10 静岡朝一テレビ 12 12 テレビ静岡 36 1 東海テレビ放送 (東海テレビ) 1 3 NHK総合 33 5 (CBC) 6 三重テレビ放送 (三重テレビ放送 (三重テレビ) 5		41	(SBSテレビ)		(75)		
藤 枝 (SBSテレビ) 4((SBSテレビ) 7 静岡第一テレビ 2: 10 静岡朝日テレビ 2: 12 テレビ静岡 1 アレビ放送 (東海テレビ放送 (東海テレビ) 3 NHK総合 3 NHK総合 5 (CBC) 5 (CBC) 6 三重テレビ放送 (三重テレビが送 (三重テレビ) 3: 10 (CBC)		42					
様	4 44	44		3			
(76) 10 静岡朝日テレビ 20 12 テレビ静岡 33 東海テレビ放送 (東海テレビ) 3 NHK総合 3 5 (CBC) 5		40	(SBSテレビ)				
12 テレビ静岡 33 東海テレビ放送 (東海テレビ) 1 3 NHK総合 3 中部日本放送 (CBC) 三重テレビ放送 (三重テレビ) 3 (三重テレビ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		26			(76)		
1 東海テレビ放送 (東海テレビ) 1 3 NHK総合 3 5 中部日本放送 (CBC) 5 6 三重テレビ放送 (三重テレビ) 3		38					
3 NHK総合 3 5 中部日本放送 (CBC) 5 = 重テレビ放送 (ご重テレビ) 33	1	1	東海テレビ放送				
中 名 (CBC) 5 (CBC) 三重テレビ放送 3: (三重テレビ) 3:	3	3		3			
中 名 ⁶ (三重テレビ) ³³	5	5		5			
40 ·		33	(三重テレビ)				
		25					部
(77) 10 岐阜放送 3:		9 37	岐阜放送				
(岐阜テレビ) (岐阜テレビ) (1 11	11	名古屋テレビ放送	11			
(メ〜テレ) ウロマン (メーテレ) 12 ウロマン (カロマンド) 31	5 35	35	中京テレビ放送	12			
(中京テレビ) 5: (中京テレビ) 5: 1 (東海テレビ放送 5: 5: 1 (東海テレビ)	3 1	56	東海テレビ放送	1			
	4 3	54		3			
中部日本放送							
5 (CBC) 63	2 5	62	(CBC)	ם			
一 愛 典 (二里アレビ)		33	(三重テレビ)		曹	愛	
知 橋 7 テレビ愛知 52		52					
9 NHK教育 50 (78) 岐阜放送 si) 9	50		9	I		
10 (岐阜テレビ) 3· タ古屋テレビ放送		37	(岐阜テレビ)				
		60	(メ〜テレ)				
12 (中京テレビ) 5(中京テレビ) 東海テレビ放送		58	(中京テレビ)				
1 (東海テレビ) 5	7 1	57		1			
	3 3	53		3			
(CBC)	5 5	55	(CBC)	5	即		
曲(二里テレビ)		33	(三重テレビ)				
_田 / テレヒ愛知 40	_	49					
(79) 9 NHK教育 5 岐阜放送 3:		51 37	岐阜放送		l .		
(岐阜アレビ) 11 名古屋テレビ放送 6		61	名古屋テレビ放送				
(メ〜テレ) (メ〜テレ) 中京テレビ放送 5: (中京テレビ) 12 (中京テレビ) 5: (中京テレビ) 12 (中京テレビ) 13 (オール・デートル・デートル・デートル・デートル・デートル・デートル・デートル・デー		59	中京テレビ放送	12			

[中部は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都市々	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番目
	名	都市名・(コード)	ボタン		JV.	号 表示
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送 (CBC)	5	5
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33
		津	7	テレビ愛知	25	25
		(80)	9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	11	11
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	1
			3	NHK総合	53	3
			5	中部日本放送 (CBC)	55	5
中			6	三重テレビ放送	59	33
部	Ξ	伊	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25
	重	勢	9	NHK教育	49	9
		(81)	10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	61	11
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	47	35
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	62	1
			3	NHK総合	52	3
			5	中部日本放送 (CBC)	60	5
		67	6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	58	33
		名 張	7	テレビ愛知	25	25
		(82)	9	NHK教育 岐阜放送	50	9
			10	(岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	56	11
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	54	35
			2	NHK総合	28	2
			4	毎日放送	36	4
			6	朝日放送	38	6
		 *	7	京都放送 (KBS京都)	34	34
		津 (83)	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8
			9	びわ湖放送	30	30
近	滋		10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10
畿	賀		12 2	NHK教育 NHK総合	46 52	12
			4	毎日放送	54	2 4
			6	朝日放送(ABC)	58	6
		彦根	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
		(84)	9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	56	56
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	50	12

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK総合	32	2
			3	テレビ大阪 毎日放送	19	19
				朝日放送		
			6	(ABC)	6	6
		京都	7	京都放送 (KBS京都)	34	34
		(85)	8	関西テレビ放送		
		(,	0	(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	52	2
			4	毎日放送 朝日放送	54	4
			6	(ABC)	56	6
		ш	7	京都放送	62	62
		科		(KBS京都) 関西テレビ放送		
		(86)	8	(関西テレビ)	58	8
			10	読売テレビ放送	60	10
	京			(よみうりテレビ)		
	都		12	NHK教育 NHK総合	50	12
			4	毎日放送	54	4
			6	朝日放送	58	6
		1=		(ABC)		
		福 知	7	京都放送 (KBS京都)	56	56
		Ш	8	関西テレビ放送	60	8
		(87)	0	(関西テレビ)	80	0
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
近			2	NHK総合	51	2
畿			4	毎日放送	53	4
			6	朝日放送(ABC)	55	6
				京都放送		
		舞鶴	7	(KBS京都)	57	57
		(88)	8	関西テレビ放送	59	8
		(,		(関西テレビ) 読売テレビ放送		
			10	(よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育	49	12
			3	NHK総合 テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
			5	サンテレビジョン	36	36
				(サンテレビ) 朝日放送		
	大		6	(ABC)	6	6
	阪	(89)	7	京都放送	34	34
		(89)		(KBS京都) 関西テレビ放送		
			8	(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送	10	10
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	12	12
			2	NHK総合	28	28
			4	毎日放送	31	4
			5	テレビ大阪	19	19
			6	朝日放送(ABC)	41	6
	兵	神	8	関西テレビ放送	43	8
	庫	(90)		(関西テレビ) サンテレビジョン		
		(90)	9	(サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送	47	10
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	45	12
			16	NITIN 教用	40	16

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示			
			2	NHK総合	50	50			
			4 6	毎日放送 朝日放送	54 58	<u>4</u> 6			
				(ABC) 関西テレビ放送					
		姫路	8	(関西テレビ) サンテレビジョン	60	8			
		(91)	9	(サンテレビ)	56	56			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10			
			12	NHK教育	52	12			
			2	NHK総合	51	51			
			4	毎日放送	53	4			
			5	テレビ大阪	19	19			
			6	朝日放送 (ABC)	57	6			
		明 石	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8			
		(92)	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	55	55			
			10	読売テレビ放送	61	10			
							(よみうりテレビ)		
				12	NHK教育	49	12		
			2	NHK総合	29	29			
			4	毎日放送	35	4			
		川 西 (93)	6	朝日放送(ABC)	37	6			
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	39	8			
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	33	33			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	41	10			
近	兵		12	NHK教育	31	12			
畿	庫		2	NHK総合	52	52			
			4	毎日放送	54	4			
			5	テレビ大阪	19	19			
			6	朝日放送(ABC)	56	6			
		灘	8	関西テレビ放送	58	8			
		(94)	9	(関西テレビ) サンテレビジョン	62	62			
				(サンテレビ) 読売テレビ放送					
			10	(よみうりテレビ)	60	10			
			12	NHK教育	50	12			
			2	NHK総合	44	44			
			4	毎日放送	38	4			
			6	朝日放送(ABC)	40	6			
		長	8	(ABC) 関西テレビ放送 (関西テレビ)	42	8			
		田 (95)	9	サンテレビジョン	34	34			
		/	10	(サンテレビ) 読売テレビ放送	48	10			
				(よみうりテレビ)					
			12	NHK教育	46	12			
			2	N H K 総合 毎日放送	51	51			
				朝日放送	53	4			
		北	6	(ABC)	57	6			
		淡	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8			
		垂水	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	55	55			
		(96)	10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10			
			12	NHK教育	49	12			
				ミルーつベノコ					

[近畿は次のページにつづく]

※大阪は、大阪地域のチャンネルが設定されます。

地	都	地域	IJ	放	チ	画	
地方名	都道庭		リモコ	放 送 局 名	ヤン	面の	
П	府県名	前	ラ	名	ンネル	番	
	名	· (コンボタン		1	番号表示	
		都市名・(コード)	ک			宗	
			2	NHK総合	44	44	
			4	毎日放送 朝日放送	34	4	
			6	(ABC)	38	6	
	兵庫	三木	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8	
		(97)	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36	
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10	
			12	NHK教育	46	12	
			2	NHK総合	2	2	
			4	毎日放送 京都放送	4	4	
			5	(KBS京都)	34	34	
		奈	6	朝日放送(ABC)	6	6	
		良	8	関西テレビ放送	8	8	
		(98)		(関西テレビ)			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10	
			11	奈良テレビ放送	55	55	
			12	NHK教育 NHK総合	12	12 2	
			4	毎日放送	4	4	
			6	朝日放送	6	6	
	奈良	生		(ABC) 関西テレビ放送			
		駒	8	(関西テレビ)	8	8	
		(99)	10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10	
			11	奈良テレビ放送	26	55	
			12	NHK教育	22	12	
			2 4	NHK総合 毎日放送	43 33	2	
		五條			朝日放送		
近畿			6	(ABC)	35	6	
			條	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	37	8
		(100)	10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	39	10	
			11	奈良テレビ放送	41	55	
			12	NHK教育	45	12	
			2	NHK総合	32	2	
			<u>4</u> 5	毎日放送 テレビ和歌山	30	30	
		#D		朝日放送			
		和歌	6	(ABC)	44	6	
		山 (101)	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	46	8	
		(101)	10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	48	10	
			12	NHK教育	25	12	
			2	NHK総合	50	2	
			<u>4</u> 5	毎日放送 テレビ和歌山	54 56	<u>4</u> 56	
	和	海	6	朝日放送	58	6	
	歌	南 ・ 田	8	(ABC) 関西テレビ放送	60	8	
	Ш	山 辺 (102)		(関西テレビ) 読売テレビ放送			
			10	(よみうりテレビ)	62	10	
			12	NHK教育 NHK総合	52 44	12 2	
			4	毎日放送	36	4	
			5	テレビ和歌山	34	34	
		新	6	朝日放送(ABC)	38	6	
		宮	8	関西テレビ放送	40	8	
		(103)		(関西テレビ) 読売テレビ放送			
			10	(よみうりテレビ) NHK教育	42	10	
			12	Ⅳ□人叙月	46	12	

中国	地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示		
中国				1	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	1	1		
中国			_						
中国									
中国				10	(BSSテレビ)	22	22		
中国 場合 1				12		24	24		
中国									
中国				5		5	5		
中国				8	(日本海テレビ)	8	8		
Past		取		10	(BSSテレビ)	10	10		
中国			(100)	12		34	34		
中国 3 NHK総合 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1				1		1	1		
中国 吉 (106) 8 川陰中央テレビジョン放送 (TSK) 58 58 10 保験な送 (BSSテレビ) 56 56 56 11 日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ) 30 30 30 30 6 NHK総合 6 6 6 6 8 山陰中央テレビジョン放送 34 34 34 34 10 10 旧陰放送 (BSSテレビ) 10 10 10 10 10 12 NHK教育 12 12 NHK総合 2 2 日本海テレビジョン放送 (BSSテレビ) 54 54 10 日本海テレビジョン放送 (BSSテレビ) 5 5 5 10 日本海テレビジョン放送 (TSK) 5 5 5 10 日本海テレビジョン放送 (BSSテレビ) 5 5 5 10 日本海テレビジョン放送 (BSSテレビ) 5 5 5 10 日本海テレビジョン放送 (BSSテレビ) 5 5 5 10 日本放送 9 9 回出 (DS) 9 9 回出 (DS) 11 日本放送 9 9 9 回出 (DS) 9 西日本放送 9 9 回出 (DS) 11 日本 (DS) 11 日本 (DS) 12 日本 (DS) 11 日本 (DS) 13 日本 (DS) 11 日本 (DS) 14 日本 (DS) 12 日本 (DS) 15 日本 (DS) 11 日本 (DS) 16 本 (DS) 11 日本 (DS) 17 日本 (DS) 11 日本 (DS) 18 本 (DS) 12 日本 (DS) 19 西日本 (DS)				3	NHK総合	3	3		
中国 (106) 8 (TSK) 58 58 中国 10 (BSSテレビ) 56 56 1 日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ) 30 30 6 NHK総合 6 6 8 山陰放送 (TSK) 10 10 10 山陰放送 (BSSテレビ) 10 10 12 NHK教育 12 12 12 NHK総合 2 2 3 日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ) 54 54 5 (BSSテレビ) 5 5 10 10 10 10 11 10 10 10 12 NHK教育 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td>				4		4	4		
中国				8	(TSK)	58	58		
中国				10	(BSSテレビ)	56	56		
中国				1		30	30		
Table Ta				6		6	6		
中国				8		34	34		
中国 12 NHK教育 12 12 12 中国 12 12 NHK総合 2 2 2 3 日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ) 5 5 5 5 (108) 8 山陰放送 58 58 58 9 NHK教育 9 11 11 11 11 <td></td> <td></td> <td>(107)</td> <td>10</td> <td>山陰放送</td> <td>10</td> <td>10</td>			(107)	10	山陰放送	10	10		
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta T		島		12		12	12		
画 3 (日本海テレビ) 54 54 (108) 5 (日本海テレビ) 5 5 (108) 8 山陰中央テレビション放送 (TSK) 58 58 (108) 8 山陰中央テレビション放送 (TSK) 58 58 (108) 9 NHK教育 9 9 9 (108) 3 3 3 3 3 (109) 3 NHK総合 5 5 5 5 5 (109) 11 山陽放送 (PSK) 11 11 11 (109) 12 (OHK) 35 35 (109) 12 NHK総合 2 2 2 4 7 7 7 7 7 9 西日本放送 58 58 58 11 (OHK) 60 60 11 (OHK) 60 60 12 NHK教育 12 12 12 2 NHK総合 2 2 2 4 NHK教育 4 4	中	_		2		2	2		
田 5 (BSSテレビ) 5 5 5 (108) 8 山陰中央テレビジョン放送 58 58 9 9 NHK教育 9 9 NHK総合 5 5 5 7 NHK総合 9 9 MHK総合 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	国						3	(日本海テレビ)	54
(108) 8 (TSK) 58 58 58 9 NHK教育 9 9 9 NHK教育 3 3 3 NHK教育 3 3 5 NHK総合 5 5 5 6 テレビせとうち 23 23 23 万 瀬戸内海放送 9 西日本放送 9 9 11 に関い (NHK総合 35 35 (OHK) 2 NHK総合 2 2 4 テレビせとうち 56 56 6 瀬戸内海放送 62 62 7 に関い (NHK総合 2 2 に関い (NHK教育 12 12 NHK教育 12 12 2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			田	5	(BSSテレビ)	5	5		
3				8		58	58		
画山山 5 NHK総合 5 5 5 6 テレビせとうち 23 23 23 7 瀬戸内海放送 9 9 9 西日本放送 9 9 11 加陽放送 (RSK) 11 11 12 岡山放送 (OHK) 35 35 2 NHK総合 2 2 4 テレビせとうち 56 56 6 瀬戸内海放送 62 62 4 アレビせとうち 56 56 6 瀬戸内海放送 62 62 7 山陽放送 (RSK) 7 7 9 西日本放送 58 58 11 (OHK) 60 60 12 NHK教育 12 12 2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4									
日本 日									
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日									
回 日本放送 9 9 日日本放送 9 9 日本放送 9 9 日本放送 9 9 日本放送 9 9 日本放送 11 日本 1									
11				9		9	9		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				11		11	11		
2 NHK総合 2 2 4 テレビせとうち 56 56 6 瀬戸内海放送 62 62 7 山陽放送 7 7 9 西日本放送 58 58 11 (0HK) 60 60 12 NHK教育 12 12 2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4				12	岡山放送	35	35		
(110) 6 瀬戸内海放送 62 62 7 山陽放送 7 7 9 西日本放送 58 58 11 (OHK) 60 60 12 NHK教育 12 12 2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4		щ		2		2	2		
津山 7 山陽放送 (RSK) 7 7 9 西日本放送 58 58 11 (OHK) 60 60 12 NHK教育 12 12 2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4				4	テレビせとうち		56		
準 / (RSK) 7 7 9 西日本放送 58 58 11 (OHK) 60 60 12 NHK教育 12 12 2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4				6		62	62		
11 四日本放达 58 58 58		((RSK)				
11									
2 NHK総合 2 2 4 NHK教育 4 4					(OHK)				
4 NHK教育 4 4									
				5	テレビせとうち	19	19		
世 6 山陽放送 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				6		6	6		
9 西日本放送 17 17				9		17	17		
(111) 10 瀬戸内海放送 21 21			(111)	10		21	21		
11 岡山放送 60 60			1	11	岡山放送 (OHK)	60	00		

地	都	地域	IJ	放	チ	画
地方名	都道府県名		E T	放送	ヤン	面の
11	県	前っ	ラジ	局 名	ンネ:	番
	名	q · (コンボタン		ル	号 表
		都市名・(コード	ン			示
		T.		テレビ新広島		
			1	デレビ制広島 (TSS)	31	31
			3	NHK総合	3	3
		広	4	中国放送 (RCC)	4	4
		 島 (112)	7	NHK教育	7	7
		(112)	9	広島ホームテレビ 広島テレビ放送	35	35
			12	(広島テレビ)	12	12
			1	テレビ新広島 (TSS)	54	54
			3	NHK教育	3	3
		福	5	NHK総合 中国放送	5	5
		山.	7	(RCC)	7	7
		(113)	9	広島ホームテレビ	57	57
	広		11	広島テレビ放送 (広島テレビ)	11	11
	島		1	NHK教育	1	1
			3	広島ホームテレビ 広島テレビ放送	24	24
			5	(広島テレビ)	5	5
		呉	7	テレビ新広島	26	26
		(114)		(TSS) 中国放送		
			9	(RCC)	9	9
			11	NHK総合 NHK総合	11	11
			3	広島ホームテレビ	24	24
			5	テレビ新広島	26	26
		尾	7	(TSS) NHK教育	7	7
		道	10	中国放送	10	10
中国		(115)		(RCC) 広島テレビ放送		
124			12	(広島テレビ)	12	12
			1_	NHK教育 山口朝日放送	42	42
			6	(YAB山口朝日放送)	52	52
		Щ	7	テレビ山口	49	49
		□ (116)	9	(TYS) NHK総合	44	44
			11	山口放送	46	46
			1	(KRY山口放送) NHK教育	41	41
			3	ティー・ヴィー・キュー九州放送	23	23
				(TVQ九州放送) 山口放送		
			4	(KRY山口放送)	4	4
		_	6	山口朝日放送	21	21
	山	下 関	_	(YAB山口朝日放送) テレビ山口		
		(117)	7	(TYS)	33	33
			9	NHK総合 テレビ西日本	39	39
			10	(TNC)	10	10
			12	福岡放送 (FBS)	35	35
			1	NHK教育	14	14
			6	山口朝日放送	31	31
				(YAB山口朝日放送) テレビ山口		
		宇	7	(TYS)	20	20
		部 (110)	9	NHK総合 テレビ西日本	16	16
	(11	(118)	10	(TNC)	10	10
			11	山口放送	18	18
				(KRY山口放送)	.0	

[中国は次のページにつづく]

地	都	地域	IJ		チ	画			
地方名	道		Ŧ	送 局	ヤン	面の			
	府県名	市夕	シェ	局名	・ンネル	の番			
	1	-	モコンボタン		ענ	号表示			
		都市名・(コード	ン			示			
			1	NHK教育	1	1			
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	28	28			
		岩	7	テレビ山口	22	22			
		国		(TYS) NHK総合	9	9			
		(119)	9	山口放送	11	11			
中国	出		1	(KRY山口放送) NHK教育	1	1			
酉	"		6	山口朝日放送	28	28			
		p+	0	(YAB山口朝日放送) テレビ山口	20	20			
		防 府	7	(TYS)	38	38			
		(120)	9	NHK総合 山口放送	9	9			
			11	川口放送 (KRY山口放送)	11	11			
			1	四国放送	1	1			
			3	NHK総合 毎日放送	3	3			
			6	朝日放送	6	6			
	徳島	徳島		(ABC) 関西テレビ放送					
	۳,	(121)	8	(関西テレビ)	8	8			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10			
			12	NHK教育	38	12			
			3	NHK教育	39	39 37			
			5 6	NHK総合 テレビせとうち	37 19	19			
		高	7	瀬戸内海放送	33	33			
		松	9	西日本放送	41	41			
		(122)	11	山陽放送 (RSK)	29	29			
	香		12	岡山放送 (OHK)	31	31			
	Ш		3	NHK教育	40	40			
						5	NHK総合	44	44
				6 7	デレビせとうち 瀬戸内海放送	16 42	16 42		
		丸	9	西日本放送	20	20			
		亀 (123)	11	山陽放送	18	18			
四		(120)	10	(RSK) 岡山放送					
国			12	(OHK)	22	22			
			<u>2</u> 6	NHK教育 NHK総合	6	<u>2</u> 6			
			8	あいテレビ	29	29			
		松	9	愛媛朝日テレビ (EAT)	25	25			
		Ш	10	南海放送	10	10			
		(124)	11	(RNB) 広島ホームテレビ	35	35			
			12	愛媛放送	37	37			
			2	(テレビ愛媛) NHK教育	30	30			
			6	NHK総合	32	32			
	_		8	あいテレビ	27	27			
	愛媛	愛 今 治 (125)	9	愛媛朝日テレビ (EAT)	17	17			
			10	南海放送(RNB)	34	34			
			12	愛媛放送	36	36			
			2	(テレビ愛媛) NHK総合	2	2			
			4	NHK教育	4	4			
		新	6	南海放送 (RNB)	6	6			
		居	7	愛媛朝日テレビ	14	14			
		浜 (126)	8	(EAT) あいテレビ	27	27			
			12	愛媛放送	36	36			
				(テレビ愛媛)		ш			

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示
			1 6	NHK教育	1	1
			8	NHK総合 あいテレビ	34	34
	愛媛	宇和	9	愛媛朝日テレビ (EAT)	16	16
	XX	島 (127)	10	南海放送	10	10
			12	愛媛放送 (テレビ愛媛)	32	32
			<u>4</u> 6	NHK総合 NHK教育	4 6	4 6
四		_	8	高知放送	8	8
国		高知	10	(RKC) テレビ高知	38	38
	_	(128)	12	(KUTV) 高知さんさんテレビ	40	40
	高知		1	(さんさんテレビ) NHK総合	1	1
	7		3	高知放送	3	3
		中	6	(RKC) テレビ高知	32	32
		村(100)		(KUTV) 高知さんさんテレビ		
		(129)	8	(さんさんテレビ)	14	14
			11	NHK教育 九州朝日放送	11	11
			1	(KBC)	1	1
			3	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送	3	3
			4	(RKB)	4	4
		福岡	5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	19	19
		(130)	6	NHK教育	6	6
		(120)	9	テレビ西日本 (TNC)	9	9
			12	福岡放送 (FBS)	37	37
			2	九州朝日放送(KBC)	2	2
			3	福岡放送 (FBS)	35	35
		北九	5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	23	23
		州	6	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送	6	6
		(131)	8	アール・アー・C一時日成区 (RKB) テレビ西日本	8	8
九			10	(TNC)	10	10
州	福岡		12	NHK教育 九州朝日放送	12	12
沖縄	,,		1	(KBC)	57	57
			3	N H K 総合 アール・ケー・ビー毎日放送	46	46
		久	4	(RKB) ティー・ヴィー・キュー九州放送	48	48
		留米	5	(TVQ九州放送)	14	14
		(132)	6	NHK教育 テレビ西日本	54	54
		(102)	9	(TNC) 福岡放送	60	60
		H	12	(FBS) 九州朝日放送	52	52
				(KBC) NHK総合	58	58
			<u>3</u> 4	アール・ケー・ビー毎日放送	53 61	53 61
		大牟	5	(RKB) ティー・ヴィー・キュー九州放送	19	19
		田	6	(TVQ九州放送) NHK教育	50	50
		(133)	9	テレビ西日本 (TNC)	55	55
			12	福岡放送(FBS)	43	43

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示
			2	九州朝日放送 (KBC)	57	57
			3	福岡放送 (FBS)	43	43
	福	行	5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	19	19
	岡	橋	6	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送	49	49
		(134)	8	(RKB)	60	60
			10	テレビ西日本 (TNC)	54	54
			12	NHK教育	46	46
			2	NHK教育 福岡放送	40	40
			3	(FBS)	52	52
			4	サガテレビ ティー・ヴィー・キュー九州放送	36	36
			5	「TVQ九州放送)	14	14
		佐	6	九州朝日放送 (KBC)	57	57
		賀 (135)	8	アール・ケー・ビー毎日放送	48	48
		(100)	9	(RKB) NHK総合	38	38
			10	テレビ西日本	60	60
			11	(TNC) 熊本放送		
	佐賀		1	(RKK) NHK教育	11	11
	貝			福岡放送		
			3	(FBS)	52	52
			4	サガテレビ ティー・ヴィー・キュー九州放送	41	41
九州		伊 万 里 (136)	5	(TVQ九州放送)	14	14
沖			6	九州朝日放送 (KBC)	57	57
縄			8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9	NHK総合	51	51
			10	テレビ西日本 (T N C)	60	60
			11	熊本放送	11	11
			1	(RKK) NHK教育	1	1
			3	NHK総合	3	3
		_	5	長崎放送 (NBC)	5	5
		長崎	7	テレビ長崎 (KTN)	37	37
		(137)	9	長崎文化放送	27	27
			11	(NCC) 長崎国際テレビ	25	25
			2	NHK教育	2	2
			6	長崎文化放送 (NCC)	31	31
	長	佐世	7	テレビ長崎 (K T N)	35	35
	崎	保	8	NHK総合	8	8
		(138)	10	長崎放送 (NBC)	10	10
			11	長崎国際テレビ	17	17
			1	NHK教育	45	45
			3	NHK総合 長崎放送	47	47
		諌	5	(NBC)	49	49
		早	7	テレビ長崎 (K T N)	42	42
		(139)	9	長崎文化放送 (NCC)	24	24
			11	長崎国際テレビ	20	20

[九州・沖縄は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			2	NHK教育	2	2	
			3	熊本朝日放送 (K A B)	16	16	
		熊	4	熊本県民テレビ (KKT)	22	22	
		本 (140)	6	テレビ熊本 (TKU)	34	34	
		(140)	9	NHK総合	9	9	
	熊		11	熊本放送 (RKK)	11	11	
	本		1	NHK教育	1	1	
			3	熊本朝日放送 (KAB)	32	32	
			4	NHK総合	4	4	
		水 俣 (141)	6	熊本放送 (RKK)	6	6	
			(141)	8	熊本県民テレビ (KKT)	36	36
			10	テレビ熊本 (TKU)	38	38	
九		大分	3	NHK総合	3	3	
州・沖			5	大分放送 (OBS)	5	5	
縄			6	大分朝日放送 (〇AB大分朝日放送)	24	24	
		(142)	7	テレビ大分 (TOS)	36	36	
			12	NHK教育	12	12	
			3	NHK総合	48	48	
			5	大分放送 (OBS)	51	51	
	大分	中津	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	17	17	
		(143)	7	テレビ大分 (TOS)	37	37	
			12	NHK教育	45	45	
			1	NHK教育	1	1	
			5	テレビ大分 (TOS)	49	49	
		佐伯	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	31	31	
		(144)	7	NHK総合	7	7	
			9	大分放送 (OBS)	9	9	

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示			
			3	テレビ宮崎 (UMK)	35	35			
		宮	8	NHK総合	8	8			
		崎	10	宮崎放送	10	10			
		(145)		(MRT)					
	宮		12	NHK教育	12	12			
	崎		2	NHK教育	2	2			
			4	NHK総合	4	4			
		<u>延</u> 岡	6	宮崎放送 (MRT)	6	6			
		(146)	8	テレビ宮崎 (UMK)	39	39			
		鹿 児 島 (147)	1	南日本放送	1	1			
			鹿	3	(MBC) NHK総合	2	3		
						5	NHK教育	5	5
						鹿	鹿	<u> </u>	鹿児島放送
			7	(KKB鹿児島放送)	32	32			
九			9	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38	38			
州・沖			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	30			
縄			2	NHK教育	2	2			
			4	NHK総合	4	4			
	nó:		6	南日本放送 (MBC)	6	6			
	鹿児	鹿屋	8	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	31	31			
	島	(148)	10	鹿児島テレビ放送 (KTS)	33	33			
			12	鹿児島読売テレビ (KYT)	25	25			
		4	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	23	23				
		阿久根	6	鹿児島テレビ放送 (KTS)	35	35			
			8	NHK総合	8	8			
			10	南日本放送 (MBC)	10	10			
	(149)	11	鹿児島読売テレビ (KYT)	17	17				
			12	NHK教育	12	12			

地方名	都道府県名	地域・都市名・(コード)	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示																		
			2	NHK総合	2	2																		
九			6	琉球朝日放送 (QAB)	28	28																		
州	沖縄	那覇	8	沖縄テレビ放送 (OTV)	8	8																		
縄		(150)	10	琉球放送 (RBC)	10	10																		
			12	NHK教育	12	12																		
			1	_	1	1																		
			2	_	2	2																		
			3	-	3	3																		
																					4	_	4	4
		ķπ	5	_	5	5 6 7																		
_	_	崩	6	-	6	6																		
		初期設定	7	-	7																			
		(0)	8	-	8	8																		
			9	_	9	9																		
			10	_	10	10																		
			11	_	11	11																		
			12	_	12	12																		

困ったときには…



■修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。内部の点検・調整・修理はお買上げの販売店にご依頼ください。

●電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障とまちがえることがあります。 修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

このようなとき	ここをお調べください		
電源がはいら ない	• 電源コードが、本機のAC電源入力端子や壁のコンセントから抜けていませんか。		
映像や音声が出ない	・アンテナ線がはずれていませんか。・音量が最小になっていませんか。・消音になっていませんか。 (18ページ参照)		
色や色あいが悪い	• 映像調整がずれていませんか。(22ページ参照)		
リモコンが 動作しない	電池が消耗していませんか。電池が逆向きにはいっていませんか。受光部との距離または角度が大きすぎませんか。(15ページ参照)		
映像が二重、三重になる	・山やビルなどからの反射電波が考えられます。 →アンテナの位置、高さ、向きを調整する。(販売店にご相談ください。)		
雪が降ったよ うな画面にな る	・アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。・アンテナの向きがずれていませんか。→アンテナブースターを使うと良くなることがあります。(販売店にご相談ください。)		
画面にはん点が出る	・自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害がはいっていると考えられます。 →アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。		
画面にしま模様が出る	・他のテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器などや無線局 などからの電波の混信が考えられます。 →アンテナの位置、高さ、向きを調整する。(販売店にご相談ください)		

このようなときは故障ではありません

■キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

●「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。 画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

■蛍光管について

- ◆ 本機に使用している蛍光管には寿命があります。交換のときは東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。(この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。)
- お買上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。 この場合、電源をいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。

用語解説

CATV 放送

特定の地域で放送されている有線テレビ放送です。

D2 映像端子

デジタル放送受信アダプターやDVDプレーヤーをつなぎ、高画質画面を楽しめる業界統一の映像入力端子です。525iおよび525p信号に対応しています。

インターレース

1回の画面表示を奇数番目と偶数番目の2回の走査に分けて行う飛び越し走査方式です。

プログレッシブ

1回の画面表示を1回の走査で行う順次走査方式です。

別売品

- 別売りアクセサリーは、システムアップの組み合わせによってお選びください。
- ここにあげたアクセサリーは一部です。詳しくは東芝総合カタログをご覧になるか、販売店にご相談ください。

接続コード

- 映像用
 - 形名 TSC-VC01 ピンプラグ(1) -ピンプラグ(1) 1.5m
- S映像用
 - 形名 TSC-VS01 Sプラグ (1) -Sプラグ (1) 1.5m
- 音声用 (ステレオ用)
 - 形名 TSC-ASO1 ピンプラグ (2) -ピンプラグ (2) 1.5m
- 映像・音声用(ステレオ用)
 - 形名 TSC-VAO1 ピンプラグ(3) -ピンプラグ(3) 1.5m
- D端子ケーブル
 - 形名 TSC-VXO2 14ピンプラグ-14ピンプラグ 1.5m
- D端子ピンケーブル
 - 形名 TSC-VX01 14ピンプラグーピンプラグ (3) 1.5m

液晶壁取付金具

形名 LCD-TA2A (チルト)、LCD-WP3A (固定)

索引

ABC行	た行
D2映像端子 ······ 13、32、34	
AC電源入力端子 ······ 13、16	チャンネルスキップ(飛び越し)設定 47
DVDプレーヤー	! チャンネル設定
PC音声入力端子 ······ 13、35	チャンネル▲・▼ボタン
PC入力設定 ······ 27	' テレビゲーム機
RGB入力端子 ····· 13、35	電源ボタン
S映像端子 ····· 13、31	同軸ケーブル 40
VHF/UHFアンテナ入力端子	
WOW21	なは行
あ行	二重音声放送19
	. 入力切換ボタン ······· 18、31~34
位相	
色あい 22	
色の濃さ	
映像メニュー	
オフタイマー	ボログロ到电泳グン
音声出力端子	
音声メニュー	
音声ミュート設定	大るボタン
音多切換 ·······] S	
音量-・+ボタン	からわ行
か行	有線テレビ(CATV) ······ 46、57
	· ユニカラー
画質	9 2 3 2
形名表示位置	りにコン文化的
画面表示ボタン 14、18 4.04 0.00	
クロック	
黒レベル	
決定ボタン	
高音・低音 ········ 23	
さ行	
省工ネ設定26	
消音ボタン	
上下位置28	
ステレオ/モノラル設定	
専用電源コード 16	

仕様

红毛			业士	液晶テレビ				
種			類		ご本体 ニューニー	リモコン		
形			名	15LS30	20LS30	CT-881		
電			源	AC100V 5	AC100V 50/60Hz 共用			
消	費	電	カ	55 W (待機時 0.8 W)	65 W (待機時 0.8 W)			
外	形	ব	法	幅 37.9cm 高さ 38.8cm 奥行き 20.3cm (スタンド・背面カバーを含まない 幅 37.9 cm 高さ 34.8 cm 奥行き 6.3 cm)	幅 49.1 cm 高さ 46.9 cm 奥行き 22.8 cm (スタンド・背面カバーを含まない 幅 49.1 cm 高さ 42.8 cm 奥行き 6.8 cm)			
質	量(重	量)	6.3 kg (スタンド・背面カバーを含まない 5.2 kg)	9.1 kg (スタンド・背面カバーを含まない 7.6 kg)			
液	晶画面	画面サ		1 5V 型 幅 30.4 cm 高さ 22.8 cm 対角 38.0 cm	20V 型 幅 40.8 cm 高さ 30.6 cm 対角 51.0 cm			
			方式	TFT アクティ	´ブマトリクス			
		画素	数	768 (V) × 1024 (H)	480 (V) × 640 (H)			
受	信 チ †	ァン	ネル	VHF(1~12)、UHF(13~62)*、CATV(C13~C63) * 地上デジタル放送は受信できません。				
ス	ピ -	- カ	_	4cm×7cm 2個				
音	声	出	カ	15LS30: 実用最大出力 3W+ 3W(総合音声出力 6W)(JEITA) 20LS30: 実用最大出力 5W+ 5W(総合音声出力 10W)(JEITA)				
٦	ビデオ	- 入:	カ 1	映 像:1V (p-p)、75Ω、同期負 (ピンジャック) 音 声:400mV (rms)、22kΩ以上 (ピンジャック)				
カ・出	ビ デ オ	- 入:	力 2	S 映像: Y 入力: 1V (p-p)、75 Ω、同期負、C 入力: 0.286V (p-p) (バースト信号)、75 Ω 映像: 1V (p-p)、75 Ω、同期負(ピンジャック)音声: ビデオ入力2・400mV (rms)、22k Ω以下(ピンジャック)				
カ	D 2 映像入力	」(ビデオ	入力1)	14ピン、2列、1.27mmピッチ Y入力:1V (p-p)、P _B /C _B 、P _R /C _R :0.7V (p-p)				
端	オーディス	出力(固定)	音声: 400mV (rms)、2.2k Ω以下 (ピンジャック)				
子	ヘッドァ	t ー ン	端子	口径 3.5 mm ミニステレオジャック、適合インピーダンス $8~\Omega\sim32~\Omega$				
使	用	 条	件	使用周囲温度:0℃~35℃、使用周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)				
+	ャビネ	ット	材質	PS 樹脂				
角	度 調 テ レ ビ フ	整	色 囲	左右:約30° 前傾:約3°後傾:約12°				
付	Ī	_	品	リモコン送信機 1個、 単三形乾電池 R6P 2個、 アンテナケーブル 1本、 電源コード 1本、 取扱説明書(本書)1部				

- 意匠・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- テレビの V 型(20V 型など)は画面寸法を表すものではなく、有効画面の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- 「JIS C 61000 − 3 − 2 適合品」 − JIS C 61000 − 3 − 2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性−第 3-2 部:限度値 − 高調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは、電源プラグを抜いてください。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。